Canon



レーザビームプリンタ

LASER SHOT

LIPSソフトウェアガイド/本編



ご使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。





取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十分にご活用ください。下記はオプションに添付されている取扱説明書も含んでいます。購入された製品、システム構成によっては、お手元にない取扱説明書(ご利用になれない機種)があります。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。



このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM に収められている PDF マニュアルです。

- プリンタを設置するには
- パソコンと接続するには
- オプション品を取り付けるには
- トラブルの簡単な解決方法を知るには
- プリンタの簡単な使いかたを知るには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- 印刷するには
- •添付ソフトウェアの使いかたを知るには
- プリントサーバの取り付けかたを知るには
- ●TCP/IP ネットワーク (Windows) の設定方法を知るには

プリントサーバが標準搭載されているプリンタの場合のみ

- いろいろなネットワークの設定方法を知るには
- 操作パネルを使ってプリンタを設定するには
- Web **ブラウザからプリンタを操作・設定するには** ブリントサーバが標準搭載されているブリンタの場合のみ

設置ガイド





かんたん操作ガイド



ユーザーズガイド



LIPS ソフトウェアガイド /スタート編



LIPS **ソフトウェアガイド** / 本編 (本書)



ネットワークガイド / スタート編



ネットワークガイド / 本編



LIPS **機能ガイド**



リモート UI ガイド



別売の取扱説明書

お求めについては販売店にご相談ください。

プログラマーズマニュアル

LIPS 対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成するプログラマー用の取扱説明書です。

オプション品に付属の取扱説明書

オプション品の設置のしかたや使いかたを説明しています。



🍆 本書の構成について

- 第 1 章 ご使用の前に
- 第 2 章 Windows から印刷するには
- 第 3 章 Macintosh から印刷するには
- 第 4 章 DOS から印刷するには
- 第 5 章 プリンタのユーティリティ ソフトウェアを使用するには
- 第6章 困ったときには
- 第7章 付録

 [◆] 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
 ◆ 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 ◆ 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

vi vi vi . vii . vii
. viii x
1-2 1-2 1-3 1-4 1-4 1-5 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-9
2-2 2-2 2-2 2-3

	ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB 接続を除く) 2-19	
	プリントサーバ環境をお使いの場合	
	プリントサーバでの設定(Windows NT 4.0/2000/XP)2-29	
	クライアントでの設定	
	プリンタドライバをアンインストールする2-33	
	プリンタドライバを使って印刷する2-34	
	プリンタドライバ設定の種類と方法	
	印刷前のプリンタ情報設定2-35	
	アプリケーションソフトウェアからの設定方法と印刷実行 2-36	
	プリンタフォルダからの設定方法2-39	
	いろいろな印刷機能を使用する2-43	
	プリンタドライバの各ページの機能概要2-43	
	プリンタドライバの主な機能	
第3章	Macintosh から印刷するには	
17 早	Machitosh W. Schwild & Stells	_
	印刷するときに必要な作業	
	プリンタを設置したあとに行う作業	
	印刷のたびに行う作業3-2	
	必要なシステム環境 3-3	
	Mac OS 8/9 用プリンタドライバ	
	Mac OS X 用プリンタドライバ3-3	
	プリンタドライバをインストールする3-4	
	Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-4	
	Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-6	
	プリンタドライバをアンインストールする3-9	
	Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-9	
	Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-11	
	印刷先を設定する3-15	
	Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-15	
	Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-16	
	プリンタドライバから印刷する	
	Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-18	
	Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-19	
	オンラインマニュアルを表示する3-22	
	Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-22	
	Mac OS X 用プリンタドライバの場合	

第4章 DOSから印刷するには

	印刷するときに必要な作業 4-2 プリンタを設置したあとに行う作業 4-2 印刷のたびに行う作業 4-2 アプリケーションソフトウェアから印刷する 4-3
第5章	プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには
	NetSpot Job Monitor をインストールする5-3必要なシステム環境5-3印刷状況を確認できるプリンタの種類5-4NetSpot Job Monitorのインストール5-5NetSpot Job Monitorのアンインストール5-10その他の補足説明5-10デバイスボードとステータスモニタの使用方法5-11デバイスの状態を一覧表示する(デバイスボード)5-11デバイスの詳細な状況を表示する(ステータスモニタ)5-12
	NetSpot Device Installer を使用する 5-13 必要なシステム環境 5-13 設定できるデバイスの種類 5-14 NetSpot Device Installer のインストール 5-14 Windows 上にインストールする 5-14 Mac OS X 上にインストールする 5-16 使用方法 5-17 Windows 上で使用する 5-17 Mac OS X 上で使用する 5-18
	NetSpot Console を使用する5-20必要なシステム環境5-20管理できるデバイスの種類5-22NetSpot Console のインストール5-22NetSpot Console のアクセス方法5-24使用方法5-24その他の補足情報5-25
	CC-100をインストールする5-26必要なシステム環境5-26CC-100のインストール5-27パターンチャートについて5-29カラーキャリブレーションの操作5-30新規にカラーキャリブレーションを行う5-31既存のキャリブレーションファイルを適用する5-35キャリブレーションデータを削除する5-38

	FontGallery をインストールする5-40
	必要なシステム環境5-40
	FontGallery 製品使用許諾契約書5-41
	ソフトウェア製品使用許諾契約書
	BITSTREAM 使用許諾契約
	保証の拒否および限定保証5-43
	米国政府の限定権利5-44
	Windows 上にインストールする
	FontGallery のインストール
	FontComposer、かな書体をインストールする5-48
	Macintosh 上にインストールする................5-52
	FontGallery 同梱書体見本5-5.4
第6章	困ったときには
	Windows でのトラブルの対処法
第7章	付録
	Canon Port Setting Tool でポートの設定をする7-2
	索引
	ソフトウェアのバージョンアップについて
	情報の入手方法 7-9
	ソフトウェアの入手方法7-10

はじめに

このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の説明に、下記のマークを付けています。

● 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

Windows 2000/XP に固有の注意事項などが書かれています。Windows 2000/XP をお使いの場合、必ずお読みください。

Windows 95/98/Meに固有の注意事項などが書かれています。Windows 95/98/Me をお使いの場合、必ずお読みください。

Windows NT 4.0 に固有の注意事項などが書かれています。Windows NT 4.0 をお使いの場合、必ずお読みください。 プリンタの機種による固有の注意事項などが書かれています。この例では、

| LBP-1810 | LBP-1810 | 固有の注意事項を示しています。該当する機種をお使いの場合は、 必ずお読みください。

キー・ボタンの表記について

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

プリンタ上のキー:[キー名称]

例:「オンライン]

コンピュータ画面上のボタン:「ボタン名称]

例:[OK] [追加]

コンピュータ画面上のアイコン: <キーアイコン>+(キー名称)

例: (印刷)

画面について

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

操作時にクリックするボタンの場所は、(______(丸)で囲んで表しています。また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。



略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft[®] Windows[®] 95 operating system 日本語版: Windows 95

Microsoft[®] Windows[®] 98 operating system 日本語版: Windows 98

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system Windows Me

日本語版:

Microsoft[®] Windows NT[®] operating system 日本語版: Windows NT

Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating system 日本語版: Windows 2000

Microsoft[®] Windows[®] XP operating system 日本語版: Windows XP

Microsoft® Windows® operating system: Windows

商標について

Canon, Canonロゴ, LIPS, NetSpot, PageComposerは、キヤノン株式会社の商標です。

ColorGear, FontComposer, FontGallery, LASER SHOT は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び他の国における登録商標です。

PC-98 シリーズは、日本電気株式会社の商品名です。

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。

AT, IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。

NetWare, Novell は、米国 Novell Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 ©1996 Novell, Inc. All rights reserved.

NDS, NDPS, NLM, Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。

Apple, AppleTalk, Macintosh, TrueType, 漢字 Talk は、米国 Apple Computer Inc. の商標です。

Acrobat, Adobe は、Adobe Systems Incorporated アドビ システムズ社)の商標です。 下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond Italic, American Garamond Roman,

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo Light, Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream Cataneo Regular Swash,

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black Outline,

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream Roundhand Bold.

Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Italic, Bodoni Roman

Century Oldstyle Bold, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Roman,

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook Italic, Century Schoolbook Roman,

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman,

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular,

Commercial PI Regular,

Commercial Script Regular,

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Regular,

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light,

Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman,

Holiday Pl

Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman,

Prima Sans Bold, Prima Sans BT, Prima Serif Bold, Prima Serif BT, Prima Mono Bold. Prima Mono BT.

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular,

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, Serifa Light Italic, Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman,

Snowcap Regular,

Staccato 222, Staccato 555,

Swiss 721 Black Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Black Rounded, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold Condensed Italic, Swiss 721 Bold Extended, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 721 Bold Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 Condensed Italic, Swiss 721 Extended, Swiss 721 Italic, Swiss 721 Light, Swiss 721 Light Condensed Italic, Swiss 721 Light Italic, Swiss 721 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 721 Roman,

Symbol Proportional Regular,

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 Italic, Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra Italic

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。

Bitstream Cataneo, Dutch 801, Snowcap, Swiss 721

下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle

下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。

Serifa

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

Windows 用プリンタドライバの主な設定項目

お使いの機種や OS によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して ください。

「ページ設定 1 ページ

お気に入り 目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度

にプリンタドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した

りすることができます。

ジョブの処理方法 印刷ジョブの処理方法を設定します。

原稿サイズ アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。

出力用紙サイズ 印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮小さ

れて印刷されます。

部数 印刷する部数を設定します。

印刷の向き 用紙の方向に対して印刷する向きを縦または横で設定します。

ページレイアウト 1枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか(Nページ印刷)、複数の用紙に1ページ分の原稿を印

刷するが(ポスター印刷)を設定します。1ページの原稿を1枚の用紙に印刷するときは、倍率を

指定できます。Nページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます。

スタンプ 原稿に透かし文字(「COPY」や「社外秘」など を重ね合わせて印刷します。「スタンプの編集 1 で

独自にスタンプを作成したり、用意されているスタンプを編集することができます。

設定確認 プリンタドライバで設定された項目内容を 設定確認 ダイアログボックスで確認できます。

NetSpot Job Monitorを表示する インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。

[ユーザ定義用紙]ダイアログボックスで独自の用紙サイズを設定しておくことができます。 ユーザ定義用紙 ページオプション

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどうかなどを設定します。

また、オーバレイ印字を行うかどうかを設定します。

[仕上げ]ページ

ジョブの処理方法 印刷ジョブの処理方法を設定します。

お気に入り 「ページ設定] ページの項を参照してください。

印刷方法 両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷方法を選

択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定できます。

中とじ印刷時に、用紙がずれて出力される場合があります。このようなときに、用紙の端を断裁 トリマーを使って用紙を断裁する

して、整えてから出力することができます。

サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる

サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排紙方法を設定します。

とじ方向 片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ、右または左) 短辺とじ(上または下)から

選択できます。[とじ代]で、とじ代の幅を指定できます。

排紙方法 排紙方法を選択します。

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 部単位で印刷する

排紙先/排紙設定 排紙先を設定します。

NetSpot Job Monitorを表示する インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。

設定確認 [ページ設定]ページの項を参照してください。

仕上げ詳細 仕上げに関する詳細な設定を行います。

[お気に入りの追加]ダイアログボックス

名称 追加するお気に入りの名称を入力します。 アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 コメント 追加するお気に入りのコメントを入力します。 設定確認 現在設定している項目の一覧が表示されます。

[お気に入りの編集]ダイアログボックス

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメントの変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。

「ユーザ定義用紙 1ダイアログボックス

用紙一覧 定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます。

ユーザ定義用紙名 登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。

単位 サイズ単位にミリメートルかインチのどちらを採用するかを選択します。

用紙サイズ サイズ一覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。

削除 ユーザ定義用紙を削除します。

登録 ユーザ定義用紙を登録します。

[ページオプション]ダイアログボックス

[ページ修飾]ページ ページ枠 ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択しま

す。印刷しないときは、枠なし」を選択します。

日付を印刷 印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 ユーザ名を印刷 ユーザ名を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 ページ番号を印刷 ページ番号をつけて印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。

(イーン留号をJ) (C中刷するかと)がといかといかといかといかというないというでは、オーバレイ 1ページ の理方法 オーバレイ機能を使って印刷を行うかどうかを設定します。フォーム

ファイルを作成するかも本項目で設定します。

ファイル名 フォームファイルを作成するときに、フォームファイルのファイル名を

選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に

フォームファイルを作成することができます。

ファイル情報 選択したフォームファイルの情報が表示されます。

タイトル フォームファイルを作成するときにファイルのタイトルを入力します。 サブタイトル フォームファイルを作成するときにファイルのサブタイトルを入力します。

[製本詳細]ダイアログボックス

製本印刷の方法 製本印刷をどのように行うか設定します。 開き方向 左開きか右開きかを選択します。

製本とじ代を使うとじ代をつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじ代の幅を指定します。

「仕上げ詳細]ダイアログボックス

細線補正 細い線を補正して、線を太く印刷します。

イメージモード時キャリブレーションを行う

イメージモードで印刷するときに、キャリブレーションを行います。

パネルに表示する名称 印刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。

トレイ用紙サイズのチェックを行う

印刷データの用紙サイズと給紙トレイの用紙サイズが異なる場合にメッセージを表示させる

ときに設定します。

スーパーファインモードを有効にする

スーパーファインモードを使用するときに設定します。この設定をしないとスーパーファイン

モードを使用できません。

印刷の向きを180度回転する 印刷を180度回転させて出力します。

はがき印刷はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。

フェースアップ時に排紙順序を逆にする

フェースアップ排紙を行う場合に、ページ順序を合わせるため排紙順序を逆にして出力します。

フラッシュメモリの外字を使う 外字 (Shift-JIS: F040 ~ F9FC) の印刷方法を設定します。

処理オプション 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして [処理

オプション] ダイアログボックスで設定します。

「給紙1ページ

お気に入り [ページ設定]ページの項を参照してください。

ジョブの処理方法 印刷ジョブの処理方法を設定します。

用紙の指定方法 給紙の指定を給紙部か用紙タイプかを設定します。

給紙方法 ページごとに給紙を設定します。 用紙タイプ 印刷用紙の種類を選択します。

用紙名称 NetSpotで設定した用紙の愛称で給紙先を選択します。 設定確認 [ページ設定]ページの項を参照してください。

インサーターを使って表紙をつける オプションのインサーターから給紙された用紙を表紙として挿入します。

使用するOHPの種類 使用するOHP機器に適したモードで印字処理を行います。 NetSpot Job Monitorを表示する インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。

[印刷品質]ページ

お気に入り 「ページ設定 1 ページの項を参照してください。

ジョブの処理方法 印刷ジョブの処理方法を設定します。

印刷目的 原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します。「詳細設定」で印刷品質の詳細を設定できます。

印字詳細の字についての詳細な設定を行います。

解像度 印刷の解像度をクイック(300dpi),ファイン(600dpi),スーパーファイン(1200dpi)のいずれかに設定します。

カラー/グレイ設定 カラー/グレイスケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。[カラー/グレイ設定]

で明度やコントラストの調整や補正を設定できます。

カタログプリント [カラー/グレイ設定]ダイアログボックスの調整シートに表示される「明度/コントラスト」のサン

プルイメージを印刷するときに設定します。

設定確認 [ページ設定]ページの項を参照してください。

NetSpot Job Monitorを表示する インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。 グラフィックモード最適化 [グラフィックモード]での最適な設定を調査します。

[デバイスの設定]ページ

給紙オプション プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。 排紙オプション プリンタに装着されている排紙オプションを設定します。

両面ユニットを使用するかどうかを設定します。

LIPS拡張メモリ プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 内部スプール処理 印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。

部門管理機能を使う 部門管理機能を使用する場合に設定します。 デバイス機能 デバイスの機能バージョンを設定します。 フォント設定 原稿中のTrueTypeフォントの扱い方を設定します。

給紙方法と用紙の割り当て プリンタに装着されているカセットや手差しトレイに収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 デバイス情報取得 NetSoot Job Monitorを介してデバイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライバの設定値に反映されます。

_______ 「お気に入り] ページ

お気に入り一覧 目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度

にプリンタドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した

りすることができます。

新規追加 お気に入りを新規に追加します。 編集 追加したお気に入りを編集します。 削除 追加したお気に入りを削除します。

ファイル読み込み ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。 ファイル保存 追加したお気に入りをファイルに保存します。

ドキュメントプロバティでの許可 ドキュメントからプリンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。

[お気に入りの追加/編集]ダイアログボックス

お気に入りの表示 名称 追加するお気に入りの名称を入力します。

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 コメント 追加するお気に入りのコメントを入力します。

ページ設定 [ページ設定]ページの項を参照してください。

 仕上げ
 [仕上げ]ページの項を参照してください。

 給紙
 [給紙]ページの項を参照してください。

 印刷品質
 [印刷品質]ページの項を参照してください。

「印字詳細 1ダイアログボックス

グラフィックモード 印刷データをLIPS IV コントロールコードのデータに変換して印刷するか(LIPSモード)、ビットマップ

データ(イメージモード)で印刷するかを選択します。イメージモードを選択すると、高速または高品質の

いずれかを選択できます。

階調 中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。

カラー/モノクロ中間調 中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。

ホスト展開 グラフィックをよりきれいに印刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーションソフト

ウェアからのプリンタドライバで処理されるため、アプリケーションソフトウェアの解放に時間がかかります。

高精細モード ホスト展開を選択したときにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定します。

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える

原稿にあるTrueType フォントをプリンタが持つフォントに置き換えて印刷します。TypeWing 機能を使う

TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。

ICM を使う ICM(Image Color Matching)機能に対応したアプリケーションソフトウェアからICM 機能を使って印刷する

ときに設定します。

高速スーパーファイングラフィックデータやテキストデータをスーパーファイン相当の高画質で高速に印刷する設定を行います。

キヤノファインを使う カラー原稿を補正してきれいに印刷します。

イメージデータを補正する 低解像度のイメージデータをなめらかに印刷します。

トナー節約モード トナーを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します。

処理オプション 印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理オプション]

ダイアログボックスで設定します。

「カラー/グレイ設定 1ダイアログボックス

[調整]ページ 調整の対象 調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。

イメージサンプル イメージ調整を選択した場合、プレビューに表示されるイメージサンプルを変更

するときに設定します。

明度/コントラスト 原稿(オリジナル)の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。

いずれかのプレビューサンプルをクリックして調整します。

調整幅 明度やコントラストの調整間隔を設定します。数値を小さくすると、より細かな

範囲で調整されます。

ICMの方法 ICMの処理方法を選択します。

キヤノファインを使う カラー原稿を補正してきれいに印刷します。

[マッチング]ページ イメージ 写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にした

いときにマッチングを設定します。

グラフィックス 図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷

にしたいときにマッチングを設定します。

テキスト 文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ

ングを設定します。

「フォント設定 'ダイアログボックス

[フォント置き換えテーブル パージ コンピュータシステムにインストールされているTrueTypeフォントのリストが表示されます。それぞれに

ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換

えるのかを設定します。

[オプションフォント]ページ プリンタにオプションフォントが追加されているとき、オプションフォントを登録することができます。

[給紙方法と用紙の割り当て] ダイアログボックス

カセットや手差しトレイの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向きを設定します。

ご使用の前に

プリンタを使用する前にインストールする必要があるソフトウェアについて説明しています。

印刷する前に必要な作業1-2
Windows をお使いの場合
Macintosh をお使いの場合1-2
DOS をお使いの場合
ソフトウェアの紹介1-4
LIPS IV プリンタドライバ1-4
NetSpot Suite1-5
CC-1001-8
Device Status Extension
FontGallery1-9
リモート UI

印刷する前に必要な作業

プリンタの設置が完了したら、次は印刷に必要なソフトウェアのインストールを行う必要があります。

お使いの環境に合ったソフトウェアをインストールしてください。

Windows をお使いの場合

プリンタドライバをインストールする(第2章: Windows から印刷するには) プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタドライバの機能によっては、Canon NetSpot Suite Service のインストールも必要となります。

その他のソフトウェアをインストールする(第5章:プリンタのユーティリティ ソフトウェアを使用するには)

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウェア「NetSpot Job Monitor」デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア「NetSpot Device Installer」、デバイス管理ソフトウェア「NetSpot Console」、キャリブレーションソフトウェア「CC-100」、TrueType フォントソフトウェア「FontGallery」をインストールしてください。

Macintosh をお使いの場合

プリンタドライバをインストールする(第3章: Macintosh から印刷するには)プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエラーやプリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もインストールされます。

その他のソフトウェアをインストールする(第5章:プリンタのユーティリティ ソフトウェアを使用するには)

TrueType フォントソフトウェア「FontGallery」をインストールします。

Mac OS X をお使いの場合は、デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア「NetSpot Device Installer」をご利用になれます。

DOS をお使いの場合

アプリケーションソフトウェアからの設定 (第4章:DOSから印刷するには) プリンタドライバをインストールする必要はありません。アプリケーションソフトウェ アから設定を行います。

ソフトウェアの紹介

ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。


LIPS IV プリンタドライバ

アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なプリンタドライバソフトウェアです。アプリケーションソフトウェアの印刷データをLIPSプリンタ用のデータに変換して、プリンタへ送ります。印刷データの変換以外にも、印刷データをスプールする機能や印刷条件を設定する機能を持っており、拡大・縮小やとじ代、カラー調整など、さまざまな印刷の仕上がりを設定することができます。本ソフトウェアは付属のCD-ROMに収録されています。



NetSpot Job Monitor

プリンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティリティソフトウェアです。プリンタポートに接続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接続されているプリンタの状態もパソコン画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一時停止・再開・削除などが行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。

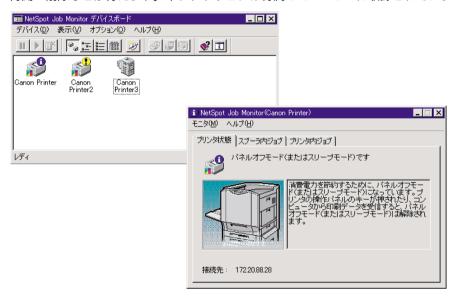

NetSpot Device Installer

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うユーティリティソフトウェアです。NetSpot Device Installer は、コンピュータへのインストールが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。



NetSpot Console

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウザからネットワークに接続されているさまざまなデバイスに対してネットワーク管理やデバイス管理を行うためのソフトウェアです。

Web ブラウザで NetSpot Console のアドレスを指定して NetSpot Console にアクセスすると、NetSpot Console に対応しているデバイスの一覧が表示されます。また、デバイスの実際のレイアウトに合わせたデバイスマップを表示することもできます。一覧、あるいはマップの中から管理するデバイスを選択すると、デバイスの詳細情報が画面に表示され、各プロトコルの設定、デバイスの現在の状態表示、印刷ジョブの操作などを行うことができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。



NetSpot Accountant

NetSpot Accountant は、社内や部門内からのプリンタの印刷履歴を収集・管理するためのソフトウェアです。

ジョブアカウントを使用すると、誰が、いつ、どのプリンタに、何ページ印刷したかなどの情報や、その費用などを調べることができ、印刷枚数の集計管理、プリンタの最適な配置、部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことができます。

NetSpot Accountant は、別売のアプリケーションソフトウェアとなっております。詳しい情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。



CC-100

CC-100 は、カラーキャリブレーションを行うためのユーティリティソフトウェアです。同一機種のプリンタで色を合わせたいときや、正確な色を出したいときは、定期的にキャリブレーションを行うことで、安定した出力結果が得られます。本ソフトウェアは、付属のCD-ROM に収録されています。カラーの LASER SHOT をお使いの場合に使用できます。

Device Status Extension

Windows 2000/XP上でプリンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウザから 共有プリンタの情報を表示することや印刷ジョブの操作などを行うことができます。 Windows 2000/XPに Device Status Extension をインストールすることで、Device Status Extension に対応しているプリンタのプリンタ情報を表示する画面を、キヤノン が提供する画面に切り替えることができます。さらに、NetSpot Console をお使いの場合は、Device Status Extension の画面から NetSpot Console を起動して、プリンタの設定なども行えます。本ソフトウェアは、付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法、使用方法は[DSE]フォルダの Readme ファイルを参照してください。



FontGallery

FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォントをお使いいただくことで、より多彩な文字表現が可能になります。また、欧文書体には、ユーロフォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもできます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。

リモートリ

リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェアです。 Web ブラウザからネットワーク経由でプリンタにアクセスして、プリンタの状況の確認やジョブの操作、各種設定などができます。 リモート UI の使用方法については、「リモート UI ガイド」(PDF 取扱説明書)を参照してください。

Windows **から印刷するに** は

Windows にプリンタドライバをインストールする手順、印刷する方法、および本プリンタの機能について説明しています。

	0.0
印刷するときに必要な作業	
プリンタを設置したあとに行う作業	2-2
印刷のたびに行う作業	2-2
必要なシステム環境	2-3
インストールできるプリンタの種類	2-4
プリンタドライバをインストールする	2-6
ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合	2-6
USB 環境をお使いの場合	2-14
ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB 接続を除く)	
プリントサーバ環境をお使いの場合	
プリンタドライバをアンインストールする	2-33
プリンタドライバを使って印刷する	2-34
プリンタドライバ設定の種類と方法	2-34
印刷前のプリンタ情報設定	2-35
アプリケーションソフトウェアからの設定方法と印刷実行	
プリンタフォルダからの設定方法	
いろいろな印刷機能を使用する	
プリンタドライバの各ページの機能概要	
プリンタドライバの主な機能	
ノフファーフェハツエは1成比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-40

印刷するときに必要な作業

Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。

プリンタを設置したあとに行う作業

プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。

プリンタドライバをインストールする(P.2-6) プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタドライバの機能によっては、Canon NetSpot Suite Service のインストールも必要となります。

印刷のたびに行う作業

印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。

印刷設定を行う

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。これらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。

印刷する

アプリケーションソフトウェアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、アプリケーションソフトウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

必要なシステム環境

プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。

プリンタドライバ プリンタドライバは以下のシステム環境でご利用になれます。

- ・Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版
- ・Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版
- ・Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- ・Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- コンピュータ
 - ・上記 OS が動作するコンピュータ
- メモリ
 - ・上記 OS が動作するために必要なメモリ



- 重要 •日本語以外の OS には対応していません。
 - ●Windows NT 4.0 には、Service Pack 3 以降をインストールしてください。ただし、代 替ドライバのインストール時は、Service Pack 5 以降をインストールしてください。

USB 関連ドライバ

USB 環境をお使いの場合、以下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利 用になれます。


- OS
 - ・Microsoft Windows 98*/Me 日本語版
 - ・Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
 - ・Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ
 - ・上記 OS が動作するコンピュータ
- メモリ
 - 上記 OS が動作するために必要なメモリ





Windows 98 プリインストールモデルのみに対応しています。Windows 95/3.1 から Windows 98 ヘアップグレードした環境では使用できません。


インストールできるプリンタの種類

インストールできるプリンタの接続形態は、次のとおりです。

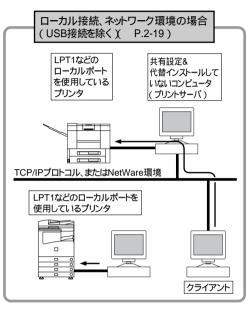

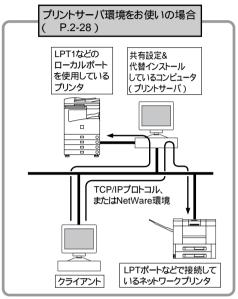



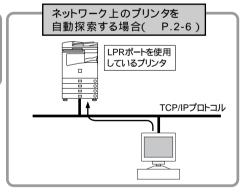

お使いのプリンタの接続環境に合ったインストール方法を選択してください。

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 (P.2-6) ネットワーク上 (TCP/IP のみ) にある自動検索されたプリンタのリストから、プリンタを選択するだけで簡単にインストールできます。

● 重要 本インストール方法は、TCP/IP ネットワーク環境(ネットワークプロトコル)でのみインストールできます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。

USB 環境をお使いの場合 (P.2-14)
USB 接続しているプリンタをお使いの場合は、本項目の手順を参照してください。

ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB接続を除く)(P.2-19) LPT などのローカル接続(USB接続を除く)やネットワーク環境をお使いの場合は、本項目の手順を参照してください。

プリントサーバ環境をお使いの場合 (P.2-28) プリントサーバでプリンタを管理しているネットワーク環境の場合は、本項目の手順を 参照してください。

プリントサーバの共有設定や代替インストール方法、クライアント側のインストール方法を説明します。

プリンタドライバをインストールする

プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 ここでは、プリンタドライバのインストール手順について説明しています。

- 重要 次の機能を使用する場合は、インストーラで Canon NetSpot Suite Service をインス トールしてください。
 - ・デバイス情報取得 (「デバイスの設定 1 ページ)
 - ・キャリブレーションに関する設定(「仕上げ 1 ページ 「仕上げ詳細 1、Windows NT 4.0 を除くカラープリンタのみ)
 - 本書では、インストーラでの手順を記載しております。Windows の「プリンタ] フォル ダ (Windows XP の場合は、[プリンタと FAX]フォルダ)からプリンタドライバをイ ンストールする場合は、ファイル指定のウィザードで以下のファイルを指定してくださ い。また、その場合インストール後は、必ずコンピュータを再起動してください。
 - ・Windows 95/98/Me 用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥Drivers¥Win9x me
 - ・Windows NT 4.0 用ファイル: CD-ROM ドライブ \ Privers \ Winnt 40
 - ・Windows 2000/XP 用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥Drivers¥Win2k xp

ネットワークトのプリンタを自動探索する場合

ネットワークプロトコルとして TCP/IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバを インストールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択する だけで容易にインストールできます。

- 重要 ◆本インストール方法は、TCP/IP ネットワーク環境(ネットワークプロトコル)でのみイ ンストールできます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管理 者にご確認ください。
 - Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、Windows の Standard TCP/IP Port (LPR Port) プリンタポートサービスが必要です。サービスがインストールされていな い場合は、インストール途中にメッセージが表示されますので、Windows の CD-ROM からサービスをインストールしてください。
 - コンピュータにプリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っ ていることと、プリンタのオンラインランプが点灯していることを確認 します。

- 重要 ◆インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正常に インストールできないことがあります。
 - プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードが表示された場合は、[キャ ンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。

- Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
- **2** 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニューの「プリンタドライバインストール」をクリックします。



ウィザードが表示されます。


☑ メモ CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライバのアイコンをダブルクリックしてください。

3 [次へ]をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。


4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。

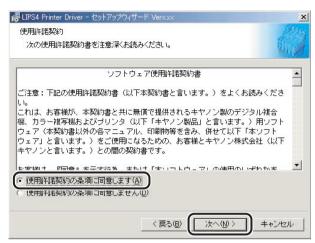

Ø メモ

お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

5 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。

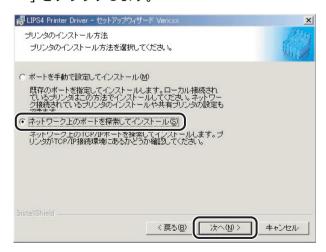


 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 デバイス情報取得、キャリブレーションを使用する場合は、「Canon NetSpot Suite Service] にチェックマークを付けます。



- Ø メモ ◆LIPS4 プリンタドライバは、自動でインストールされるため、「LIPS4 プリンタドライバ 1 は選択できません。
 - Canon NetSpot Suite Serviceが既にインストールされている場合は、上図のウィザー ドは表示されません。次の手順に進んでください。
 - 7 [追加と削除]をクリックします。



プリンタが探索されます。



「プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。

8 [プリンタ一覧]からインストールするプリンタを選択したあと、[インストールするプリンタ一覧へ追加]をクリックします。



選択したプリンタが[インストールするプリンタ一覧]に表示されます。

9 [インストールするプリンタの追加と削除]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。




ウィザードに戻って、「インストールするプリンタ一覧」が表示されます。


10 [インストールするプリンタ一覧]を確認して、[プリンタ情報を設定する]にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。



11 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。

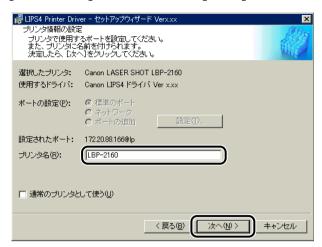

- ∅ メモ 通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー クを付けます。
 - Windows NT 4.0/2000/XP でプリンタを共有設定する場合は、「プリンタを共有する 1 にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をクリックして、任意の共有名を入 力することもできます。
 - 12 インストールするプリンタを確認したあと、[開始]をクリックします。

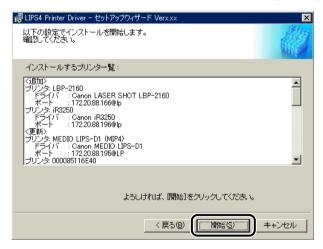

13「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、「はい]をクリックします。




インストールが開始されます。

14 インストールが終了して「README ファイルを読みますか?」という メッセージが表示されたら、[はい]をクリックして、READMEファイ ルの内容を確認したあと閉じます。



15 セットアップ完了の画面が表示されたら、[はい、ただちにコンピュータ を再起動します]が選択されていることを確認したあと、[終了] をクリックします。

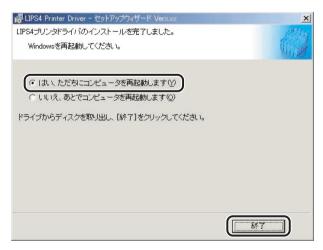

インストール終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。



デバイス情報の取得には、Canon NetSpot Suite Serviceのインストールが必要です。 プリンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報(排紙オプ ションなど)の設定を行うこともできます。「印刷前のプリンタ情報設定」(P.2-35) を参照してください。

以上でインストールの作業が終了しました。

USB 環境をお使いの場合

USB 環境でのプリンタドライバのインストール手順について説明しています。次の手順で、 ドライバをインストールしてください。

- 重要 Windows 98/Me/2000/XP で USB 接続時のみ、以下の手順でインストールしてくだ さい。他の OS や USB に対応していない機種では、USB 接続できません。
 - 必ずインストール途中(手順 6)で、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して ください。インストール前に USB ケーブルの接続を行うと、正しくインストールできま
 - 既にインストールされている機種を追加する場合は、「ローカル接続、ネットワーク環境 の場合(USB接続を除く)」(P.2-19)を参照してください。
 - Windows 2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバー としてログオンしてください。
 - コンピュータとプリンタのUSBケーブルが外されていることを確認しま す。

- 重要 手順 6 で、初めて USB ケーブルを接続します。
 - プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードが表示された場合は、[キャ ンセル1をクリックして、本手順でインストールを行ってください。
 - インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。

2 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニューの[プリンタドライバインストール]をクリックします。




ウィザードが表示されます。

- ☑ メモ CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライバのアイコンをダブルクリックしてください。
 - **3** [次へ]をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。


4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。

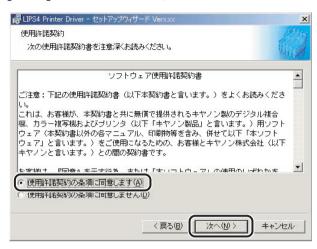

Ø メモ

お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。

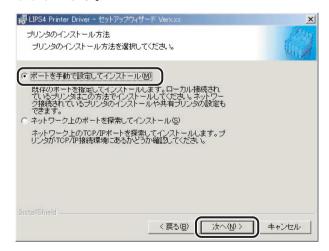

6 ドライバをインストールします。

初めてプリンタドライバをインストールする場合

□ [USB 接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあと、 「次へ]をクリックします。



□ 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れたあと、プリンタとコン ピュータを USB ケーブルで接続します。



インストールが自動的に開始されます。


既に USB 接続以外の LIPS プリンタドライバをインストールしている場合

□ メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

- □「ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB接続を除く)」(P.2-19)の手順7(または手順8)以降に従って、既存のドライバをバージョンアップします。
- □ 再度、手順 1 から USB 接続ドライバをインストールします。
- ✓ メモ USB 接続ドライバをインストールする前に、上記手順で既存の LIPS プリンタドライバをバージョンアップする必要があります。

既に USB 接続の古いバージョンのプリンタドライバをインストールしている場合

- □ メッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- □「ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB接続を除く)」(P.2-19) の手順に従ってインストールを行い、ポートの設定箇所で既存のUSBポートを選択します。
- 7 セットアップ完了の画面が表示されたら、[はい、ただちにコンピュータを再起動します]が選択されていることを確認したあと、[終了]をクリックします。

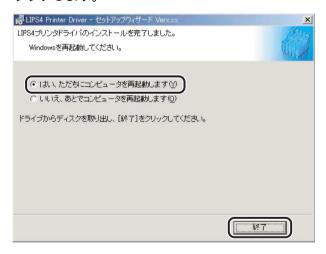

● 重要 Windows Me で USB 環境をお使いの場合、Canon NetSpot Suite Serviceをインストールしてください。(P.2-19) インストールを行わないと、連続印刷時にエラーが発生することがあります。

- デバイス情報、およびキャリブレーションを使用する場合は、「ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB 接続を除く)」(P.2-19)を参照して Canon NetSpot Suite Service をインストールしてください。
 - インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」(P.2-35)を参照してオプションや機種名などを設定してください。

ローカル接続、 ネットワーク環境の場合(USB 接続を除く

通常は、次の手順でプリンタドライバをインストールしてください。

Ø メモ

Windows 95/98/Meで新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR Port ユーティリティのインストールが必要です。CD-ROM の [Lprport] フォルダにあ る「Setup.exe]ファイルを起動して、インストールを行ってください。詳しくは、「ネッ トワークガイド/本編」(PDF 取扱説明書)を参照してください。ただし、キヤノン製以 外のネットワークボードをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してくだ さい。

コンピュータにプリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っ ていることと、プリンタのオンラインランプが点灯していることを確認 します。

- 重要 •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正常に インストールできないことがあります。
 - プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードが表示された場合は、「キャ ンセル1をクリックして本手順でインストールを行ってください。
 - Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
 - 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニュー の「プリンタドライバインストール] をクリックします。




ウィザードが表示されます。

- ☑ メモ CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライバのアイコンをダブルクリックしてください。
 - **3** [次へ]をクリックします。




使用許諾契約書が画面に表示されます。

◆ 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、
「次へ]をクリックします。

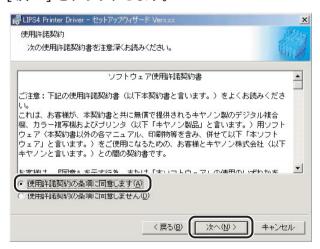

必 メモ お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。

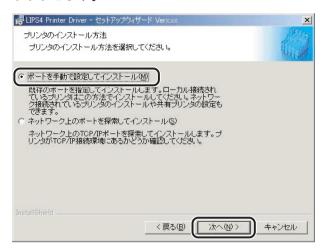

6 [USB接続でドライバをインストールする]のチェックマークが外されていることを確認したあと、[次へ]をクリックします。



∅ メモ

Windows 95/NT 4.0 をお使いの場合、または既に USB 接続でプリンタドライバをインストールしている場合は、上図のウィザードが表示されないことがあります。そのときは、次の手順に進んでください。

7 処理の選択画面で、[LIPS4 プリンタドライバ]にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。

デバイス情報取得、キャリブレーション、および部門管理機能を使用する場合は、[Canon NetSpot Suite Service] にもチェックマークを付けます。



- ✓ メモ Canon NetSpot Suite Serviceが既にインストールされている場合は、上図のウィザードは表示されません。次の手順に進んでください。
 - インストールの方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。 初めてプリンタドライバをインストールする場合は、手順9に進みます。



インストール方法の種類

[プリンタを追加し、ドライバを更新する]: 新規にプリンタドライバを追加して、併せて

既に登録されているプリンタドライバを更新

します。

新規にプリンタドライバを追加します。 「プリンタを追加する]:

「ドライバを更新する 1: 既に登録されている既存のプリンタドライバ

を更新します。


既存のプリンタドライバをアンインストール [現在利用しているドライバは削除する]:

して、新規にプリンタドライバを追加します。

- Øメモ ◆Ver7.xx 以降(Windows 95/98/Me)、または Ver3.xx 以降(Windows NT 4.0/ 2000/XP) のプリンタドライバをお使いの場合は、[プリンタを追加する]を選択する と、既存のプリンタドライバも、自動的に更新されます。
 - ●既に古いバージョンのプリンタドライバをお使いの場合にのみ、本ウィザードが表示され ます。 初めてプリンタドライバをインストールする場合は、次の手順に進んでください。
 - 「追加と削除] をクリックします。




10 [プリンター覧] からインストールするプリンタを選択したあと、[インストールするプリンター覧へ追加] をクリックします。

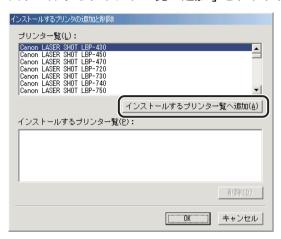

選択したプリンタが「インストールするプリンタ一覧] に表示されます。

11 [インストールするプリンタの追加と削除]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。

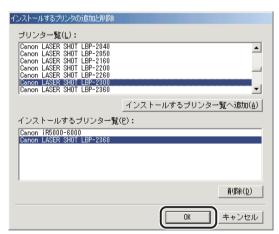


ウィザードに戻って、[インストールするプリンタ一覧]が表示されます。

12 [インストールするプリンタ一覧]を確認したあと、[次へ]をクリックします。



13 [ポートの設定]からプリンタが接続されているポートを選択したあと、 [設定]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、ポートを 設定します。

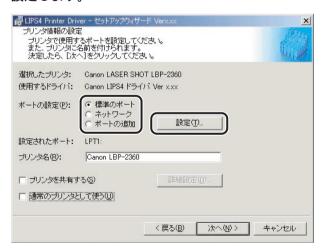

[ポートの設定]

「標準のポート]: LPT や設定済の LPR ポートなどを使用する場合


「ネットワーク 1: ネットワーク上に共有設定されているプリンタを使用する場合

「ポートの追加 1: 新規に LPR ポートなどを追加して使用する場合



- Øメモ ◆ Windows 95/98/Meで新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR Port ユーティリティのインストールが必要です。CD-ROM の [Lprport] フォルダにあ る「Setup.exe] ファイルを起動して、インストールを行ってください。 詳しくは、「ネッ トワークガイド/本編」(PDF 取扱説明書)を参照してください。ただし、キヤノン製以 外のネットワークボードをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してくだ さい。
 - ・ポートの設定方法については、「ネットワークガイド/本編」(PDF 取扱説明書)を参照 してください。
 - Windows NT 4.0/2000/XP でプリンタを共有設定する場合は、「プリンタを共有する] にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をクリックして、任意の共有名を入 力することもできます。

14 「プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。

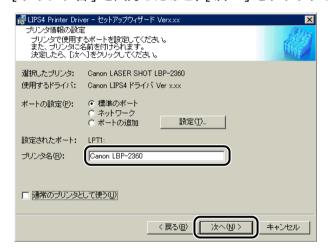

Ø メモ

通常使うプリンタとして設定するときは、「通常のプリンタとして使う」にチェックマー クを付けます。

15 インストールするプリンタを確認したあと、[開始]をクリックします。



16「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、「はい]をクリックします。




インストールが開始されます。

17 インストールが終了して「README ファイルを読みますか?」という メッセージが表示されたら、[はい]をクリックして、READMEファイ ルの内容を確認したあと閉じます。



18 セットアップ完了の画面が表示されたら、[はい、 ただちにコンピュータ を再起動します1が選択されていることを確認したあと、「終了1をク リックします。

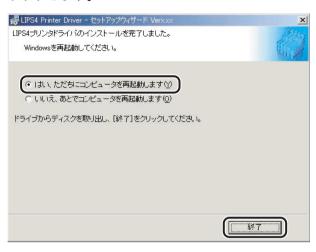

Øメモ

インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」(P.2-35)を参照してオプ ションや機種名などを設定してください。

以上でインストールの作業が終了しました。

プリントサーバ環境をお使いの場合

ネットワーク環境において、プリントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 えます。プリントサーバでは、ドライバのインストール後に共有設定と代替ドライバのイン ストールが必要です。クライアント側では、代替インストールの機能により、簡易にネット ワーク経由でドライバをインストールすることができます。

- ∅ メモ 代替ドライバとは、共有設定したプリントサーバ上に他の OS 用のドライバもコピーして おき、クライアントが接続したときにドライバをネットワーク経由でインストールする Windows NT 4.0/2000/XPの機能です。Windows NT 4.0 で、代替ドライバの機能 を使用するには、Service Pack 5 以降をインストールしてください。
 - Windows 95/98/Me では、代替インストールはできません。 Windows 95/98/Me で プリンタを共有設定する場合は、次の手順で行ってください。
 - 1. Windows の[コントロールパネル]-[マイネットワーク](または[ネットワーク コンピュータ 1) を選択します。
 - 2. 「ネットワークの設定 1 ページの 「ファイルとプリンタの共有 1 で、「 プリンタを共有 できるようにする]にチェックマークを付けます。
 - 3. Windows の「スタート」メニューの「設定] 「プリンタ] を選択して、「プリンタ] ダイアログボックスを表示します。
 - 4. お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選択 します。

- 5. 「共有する]にチェックマークを付けて、「共有名]などを設定します。
- 6. [OK] をクリックします。

プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP)

Windows NT 4.0/2000/XP でプリンタを共有設定する場合は、次の手順で行ってください。

1 プリントサーバに、プリンタドライバをインストールします。

∅ メモ

プリントサーバへのプリンタドライバのインストールは、前記のいずれかの方法でインストールします。

- ・ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合(P.2-6)
- ・USB 環境をお使いの場合 (P.2-14)
- ・ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB接続を除く)(P.2-19)
- **2** Windows の[スタート] メニューから [設定] [プリンタ] (Windows XP の場合は、[プリンタと FAX]) を選択します。

「プリンターダイアログボックスが表示されます。

Ø メモ

Windows XP Professional の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとハードウェア]-[プリンタと FAX]を選択してください。

3 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューから「共有]を選択します。



上図は、Windows 2000 をお使いの場合の画面例です。

4 [共有]ページで[共有する](Windows XP の場合は、[このプリンタを共有する])を選択して、任意の共有名を入力します。



上図は、Windows 2000 をお使いの場合の画面例です。

ここで入力した共有名がネットワーク上で表示されます。

Øメモ

上図の画面が表示されないときは、ネットワ - クのセットアップが行われていない可能性があります。[マイネットワーク]で、ネットワークのセットアップを行ってください。

5 ドライバをインストールします。

Windows NT 4.0 の場合

- □「代替ドライバ」一覧から、インストールする OS を選択します。
- □ [OK]をクリックします。

Windows 2000/XPの場合

- □ [追加ドライバ]をクリックして、インストールする OS を選択します。
- □ [OK]をクリックします。

ディスク挿入のダイアログボックスで、次のフォルダを指定します。

Windows 95/98/Me 用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥Drivers¥Win9x_me Windows NT 4.0 用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥Drivers¥Winnt40 Windows 2000/XP 用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥Drivers¥Win2k xp

7 コピーが終了したら、プリンタのプロパティを閉じます。

以上で共有設定と代替ドライバのインストールが終了しました。


クライアントでの設定

プリントサーバで代替インストールしている場合には、以下の手順でインストールを行って ください。

Ø メモ

プリントサーバ側で代替インストールされていない環境では、「ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合」(P.2-6)を参照してインストールを行ってください。

- 【マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])から、共有 設定しているコンピュータ(プリントサーバ)を選択してダブルクリックします。
- インストールするプリンタをダブルクリックします。

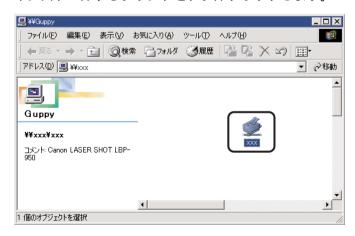

上図は、Windows Me をお使いの場合の画面例です。

メッセージが表示されます。

3 [はい]をクリックします。



上図は、Windows Me をお使いの場合の画面例です。

- 4 ウィザードの指示に従って代替インストールを行います。
- 5 インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。

以上でインストールの作業が終了しました。

プリンタドライバをアンインストールする

プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールを行います。



プリンタドライバが Administrator の権限で起動された Windows NT 4.0/2000/XP にインストールされている場合、その他の権限で起動された Windows NT 4.0 /2000/XP からはアンインストールできません。必ず、Administrator の権限で起動した Windows NT 4.0/2000/XP からアンインストールしてください。

- **1** すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。
- **2** [CD-ROM のドライブ名:\#Drivers\#Setupdir\#Win2k_xp(または Winnt40/Win9x_me)] フォルダを開き、[UNINSTALL. exe] をダブルクリックして起動します。
- 3 アンインストールするプリンタ名を選択したあと、[削除]をクリックします。



プリンタドライバがアンインストールされます。

Øメモ

[クリーンアップ]をクリックすると、本ドライバに関連するファイルやレジストリ情報などがすべて削除されます。通常は、「削除]でアンインストールを行ってください。

プリンタドライバを使って印刷する

プリンタドライバをインストールしたら、印刷の準備は完了です。ここでは、「Microsoft Word 2000」を例に印刷の手順を説明しています。

プリンタドライバ設定の種類と方法

プリンタドライバは、起動方法によって設定の種類と方法が異なります。

重要 「デバイスの設定]ページには、以下の表の「プリンタの設定]のみが表示されます。

Windows 95/98/Me の場合

プリンタドライバを設定するには、次の 2 つの方法があります。なお、プリンタドライ バの各機能については、ヘルプを参照してください。

設定の種類	設定方法	設定の対象	
[印刷時のドキュメント 設定]	アプリケーションソフトウェアからプリンタド ライバの設定画面を開く	印刷するドキュメント に関する設定	
[プリンタの設定]	[プリンタ] フォルダの [ファイル] - [プロパティ] メニューを選択する	プリンタに関する設定	

Windows NT 4.0/2000/XP の場合

プリンタドライバを設定するには、次の 3 つの方法があります。なお、プリンタドライ バの各機能については、ヘルプを参照してください。

設定の種類	設定方法	設定の対象	必要なアクセス権
[印刷時のドキュメント設定]	アプリケーションソフトウェアか らプリンタドライバの設定画面を 開く	印刷するドキュメ ントに関する設定	ドキュメントの印刷権
[プリンタの設定]	[プリンタ] フォルダの[ファイル] -[プロパティ]メニューを選択する	プリンタに関する 設定	フルコントロール アクセス権
[全ドキュメントの設定]	[プリンタ] フォルダの[ファイル] [ドキュメントの規定値 (印刷設定)] メニューを選択する		ドキュメントの印 刷 権 (Windows NT 4.0 は、フル コントロールアク セス権)

- ∅ メモ | •[印刷時のドキュメントの設定]と[全ドキュメントの設定]で設定できる項目は同じで す。設定した内容が、今回の印刷時のみ有効か、毎回有効になるかが異なります。
 - デフォルトで文書の印刷権を持っているのは、全グループのメンバーです。また、フルコ ントロールアクセス権を持っているのは、Administrators と Power Users のメンバー です。

- ●[全ドキュメントの設定]では、Windows NT 4.0 をお使いの場合は[ドキュメントの既定値]、Windows 2000/XPをお使いの場合は[印刷設定]を選択します。
- ●上記の[プリンタ]フォルダは、Windows XPをお使いの場合には、[プリンタとFAX]フォルダを選択します。

印刷前のプリンタ情報設定

印刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプリンタの環境を設定してください。オ プションを装着するたびに、必ず設定してください。

1 [スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]を選択します。



Øメモ

Windows XP Professional の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コントロールパネル] -[プリンタとハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択してください。

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューから「プロパティ]を選択します。



プリンタのプロパティが表示されます。

- ∅ メモ プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタのプロパティを表示できます。
 - **3** [デバイスの設定]ページを表示して、給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を設定します。



4 [OK]をクリックします。

Øメモ

Canon NetSpot Suite Serviceをインストールしている場合は、「デバイスの設定」ページの[デバイス情報取得]をクリックすると、自動的にデバイス情報が取得されます。また、インストーラでドライバをインストールした場合は、自動的にデバイス情報の取得が行われます。


<u>アプリケーショ</u>ンソフトウェアからの設定方法と印刷実行

原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。

○ メモ 印刷の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

1 Microsoft Word 2000 を起動して、原稿を作成します。

2 [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。

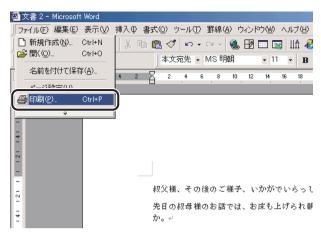

[印刷]ダイアログボックスが表示されます。

3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認したあと、「プロパティ]をクリックします。



正しいプリンタ名が表示されていない場合は、一覧からお使いのプリンタ名を選択します。 プリンタのプロパティが表示されます。

∅メモ

ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタ]フォルダ(Windows XP の場合は、[プリンタと FAX]フォルダ)で変更することができます。 プリンタのプロパティは、お使いのアプリケーションソフトウェアによって表示する手順が異なる場合があります。 4 プリンタのプロパティの各ページで印刷条件を設定したあと、[OK]を クリックします。



上図がプリンタドライバの設定画面です。

「印刷] ダイアログボックスに戻ります。

- 🕛 重要 「ページ設定 1ページと「給紙 1ページの内容は、印刷するたびに確認することをお勧め します。
 - 「印刷」ダイアログボックスの[OK]をクリックします。

印刷が始まります。

- ∅ メモ 正常に印刷が終了しないときは、「第6章 困ったときには」を参照してください。
 - ●「いろいろな印刷機能を使用する」(P.2-43)では、プリンタとプリンタドライバの機 能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタと プリンタドライバを設定して、活用してください。

便利な印刷


アプリケーションソフトウェアで作成したデータのアイコンを、プリンタのアイコンの上に移動すると、直接印刷を実行することができます。



プリンタフォルダからの設定方法

お使いのプリンタ名のダイアログボックスをアプリケーションソフトウェアから開くことができない場合や印刷の標準の設定を行う場合は、[プリンタ]フォルダ(Windows XP の場合は、[プリンタと FAX]フォルダ)からプリンタドライバを設定します。この場合、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに、本手順で設定した内容が標準の設定となります。

1 [スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]を選択します。

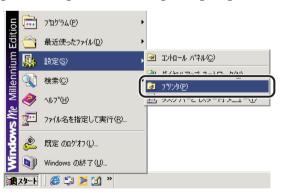

- Windows XP Professional の場合は、[スタート]-[プリンタとFAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択してください。
 - **2** お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、プリンタのプロパティを表示します。

Windows 95/98/Me の場合

□ [ファイル]メニューから、[プロパティ]を選択します。



プリンタのプロパティが表示されます。

Windows NT 4.0 の場合

□ [ファイル]メニューから、[ドキュメントの既定値]を選択します。 プリンタのプロパティが表示されます。


Windows 2000/XPの場合

□ [ファイル]メニューから、[印刷設定]を選択します。 プリンタのプロパティが表示されます。

Ø メモ

プリンタ名のアイコンを右クリックして、[プロパティ] (Windows 95/98/Me) [ドキュメントの既定値] (Windows NT 4.0) または[印刷設定] (Windows 2000/XP) を選択しても、プリンタのプロパティを表示できます。

3 プリンタのプロパティの各ページで印刷条件を設定したあと、[OK]を クリックします。

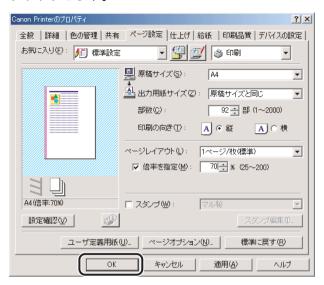

✓ メモ 「いろいろな印刷機能を使用する」(P.2-43)では、プリンタとプリンタドライバの機能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタとプリンタドライバを設定して、活用してください。

ヘルプの使い方

プリンタドライバの各設定項目の内容は、ヘルプで見ることができます。



! をクリック したあと、調べたい項目をクリックすると、各項目の説明が表示されます。

[ヘルプ]をクリックすると、プリンタドライバのヘルプの目次が表示されます。見たい項目をダブルクリックすると、項目の説明が表示されます。


いろいろな印刷機能を使用する

拡大・縮小印刷や、複数ページ分の原稿を 1 枚の用紙に印刷するなどの機能を使用することができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。

プリンタドライバの各ページの機能概要

「ページ設定 1 ページ

原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。

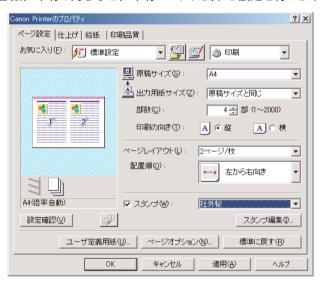

「仕上げ」ページ

印刷方法や排紙方法など、最終仕上げに関する設定を行います。印刷方法には、片面印刷や両面印刷などがあります。



[給紙] ページ 給紙方法に関する設定を行います。



「印刷品質] ページ

解像度やカラー中間調など、印刷品質に関する設定を行います。あらかじめ用意されている印刷目的を選択して、目的に合った印刷設定を簡単に行うこともできます。



[デバイスの設定]ページ プリンタのオプションの設定やフォントに関する設定を行います。



プリンタドライバの主な機能

プリンタドライバから利用できる主な機能は、次のようなものがあります。 お使いのプリンタによって、利用できる機能は異なります。

機能	参照ページ	Windows 95/98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP
お気に入り印刷	2-47			
拡大・縮小印刷	2-48			
とじ代印刷	2-48			
オーバレイ印刷	2-48			
スタンプ印刷	2-49			
N ページ印刷	2-49			
製本印刷	2-50		×	
ジョブ結合	2-50		×	
両面印刷	2-51			
ステイプル印刷	2-51			
ユーザセパレート印刷	2-52			
保存	2-52			
セキュアプリント	2-53			

- は、本書で説明する機能をすべて実行できることを意味します。
- は、本書で説明する機能の一部を実行できることを意味します。
- ×は、本書で説明する機能の一部を実行できないことを意味します。

お気に入り印刷

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行う設定操作を省略できます。ファイルに保存して、他のコンピュータでも使うことができます。あらかじめ以下の設定が用意されていますので、プリンタドライバの各ページ上部の[お気に入り]から選択してください。ただし、お使いのプリンタによって、選択できる項目が異なります。

名称	主な設定内容
標準設定	各項目の設定値が初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行し ます
TrueType 置換なし	TrueType フォントをそのまま印刷します
TrueType 置換	TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します
2ページ / 枚(片面)	用紙 1 枚に 2 ページずつ片面印刷します
2ページ / 枚(両面)	用紙 1 枚に 2 ページずつ両面印刷します
出力サイズ A4 固定	出力用紙を A4 サイズのみに印刷します
社外秘	各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します
ビットマップ展開	イメージモードで印刷します
写真画質	写真やグラデーションを含むデータを適したモードで印刷します
モノクロ文書	カラー原稿をモノクロで印刷します
色調優先	安定した色調で印刷します。複数印刷を行う場合に色調の違いを軽減します
明るさ強調	明るさを強調して印刷します
高階調	高精密に印刷するのに適したモードです。
OHP フィルム	OHP フィルムに適したモードで印刷します。
はがきカラー	はがきをカラーで印刷します
はがきモノクロ	はがきをモノクロで印刷します

拡大縮小印刷


A4 サイズの原稿を B5 サイズの用紙に縮小して印刷したり、逆に B5 サイズの原稿を A4 サイズの用紙に拡大して印刷します。

任意の倍率で拡大縮小することもできます。

原稿 印刷





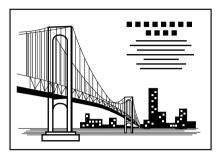

とじ代

印刷原稿のとじ代を設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじ代を つけると便利です。













印刷



オーバレイ印刷

各ページにあらかじめ作成したフォームファイル (下地)を作成しておき、印刷データに重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフォーマットに印刷するときに便利な機能です。

フォームファイル












印刷


スタンプ印刷

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」などが用意されています。オリジナルのスタンプ作成もできます。

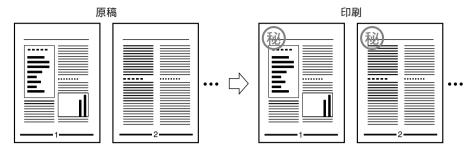

Nページ印刷


複数ページの原稿を並べ替えて、1 枚の用紙に印刷できます。最大 16 ページの原稿を 1 枚の用紙に印刷できます。

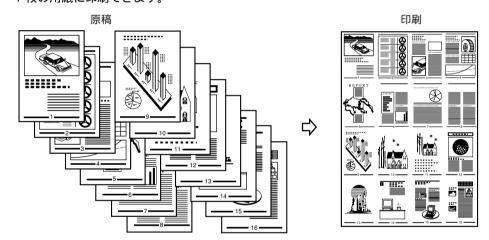

*Windows NT 4.0 では、2、4 ページ印刷のみ可能です。

製本印刷 Windows598Me Windows2000XP

製本印刷では、ページ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用紙を 2 つ折りにするだけで本を作ることができます。

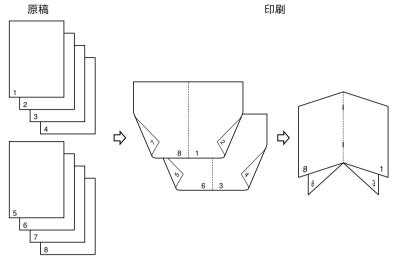


- *お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。
- * Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。
- * LBP-1710/1510/1420 では、本機能は使用できません。

ジョブ結合

Windows95/98/Me Windows2000/XP


別々のアプリケーションソフトウェアで作成した原稿を、1 つに結合することができます。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷などを行えます。

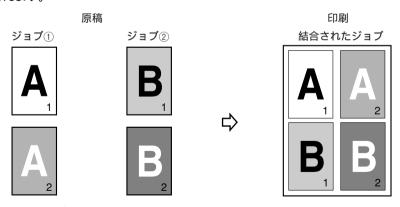

- *上図は、2 つのジョブ(各 2 ページ)を結合して、1 枚の用紙に印刷する例です。
- *Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。

両面印刷

2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。

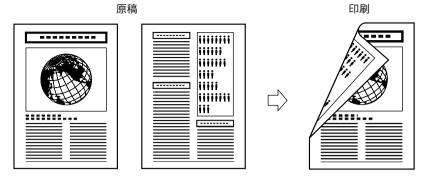


- *お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。
- *LBP-1710/1510/1420 では、本機能は使用できません。

ステイプル印刷

LBP1910

印刷した用紙をステイプルします。ステイプルする位置の設定も可能です。

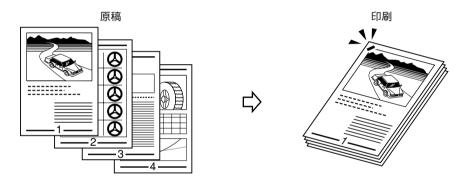


- *オプションのステイプルスタッカが必要です。
- *LBP-1910のみ

ユーザセパレート印刷

LBP2360 LBP2300 LBP1910

複数のユーザでプリンタを共有している場合、各ユーザの排紙先を明確に指定することができます。

特定のビンに排紙する[固定モード]と、空ビンを自動検索して排紙する[自動モード]があります。

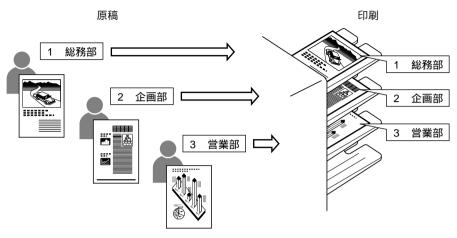


- *オプションの7ビンソータが必要です。
- *LBP-2360/2300/1910 のみ

保存

LBP2810 LBP2360 LBP1910 LBP1810 LBP1710

印刷データを、プリンタのハードディスクに保存することができます。あとでまとめて 印刷するときなどに、便利な機能です。保存したデータは、リモート UI から出力してく ださい。

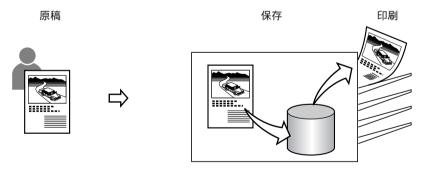


- *オプションのハードディスクと LIPS 拡張メモリ(拡張メモリ(メイン)) が必要です。
- *LBP-2810/2360/1910/1810/1710のみ

セキュアプリン

LBP2810 LBP2360 LBP1910 LBP1810 LBP1710

印刷ジョブに、ユーザ名とパスワード(暗証番号)を付加してプリンタに保存します(セキュアジョブ) 機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュアジョブを出力するときは、リモート UI、またはプリンタの本体パネルからパスワードを入力してください。

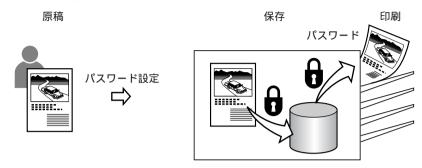

^{*}オプションのハードディスクと LIPS 拡張メモリ (拡張メモリ (メイン)) が必要です。

^{*}LBP-2810/2360/1910/1810/1710のみ

Macintosh **から印刷する** には

Macintosh にプリンタドライバをインストールする手順、および印刷する方法について説明しています。

印刷するときに必要な作業3-2
プリンタを設置したあとに行う作業3-7
印刷のたびに行う作業3-2
必要なシステム環境3-3
Mac OS 8/9 用プリンタドライバ3-3
Mac OS X 用プリンタドライバ3-3
プリンタドライバをインストールする
Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-4
Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-6
プリンタドライバをアンインストールする3-6
Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-
Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-1
印刷先を設定する3-15
Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-1
Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-10
プリンタドライバから印刷する3-18
Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-18
Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-19
オンラインマニュアルを表示する3-22
Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合3-22
Mac OS X 用プリンタドライバの場合3-23

印刷するときに必要な作業

Macintosh から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。

プリンタを設置したあとに行う作業

プリンタドライバをインストールする

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエラーや、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もインストールされます。

印刷のたびに行う作業

印刷先を設定する

アプリケーションソフトウェアから印刷する前に、印刷するプリンタを登録する必要が あります。

印刷する

アプリケーションソフトウェアから、プリンタドライバを使用して印刷を行います。

必要なシステム環境

Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。

Mac OS 8/9 用プリンタドライバ

- OS
- Mac OS 8/8.1/8.5/8.5.1/8.6/9/9.0.4/9.1/9.2.1/9.2.2/X (10.0.4/10.1/ 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5: Classic 環境のみ)
- コンピュータ / メモリ
- ・上記 OS が動作する環境
- 重要 Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合、本プリンタドライバをご利用ください。
 - ●日本語以外の OS には対応していません。
- ✓ メモ USB ポートをお使いの場合は、Mac OS 8.1 以降となります。

Mac OS X 用プリンタドライバ

- OS
 - Mac OS X (10.1/10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5)
- コンピュータ / メモリ
 - ・上記 OS が動作する環境
- (1) 重要

Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合、Mac OS 8/9 用プリンタドライバをご利 用ください。

プリンタドライバをインストールする

初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインストールが必要です。以下の 手順に従って、インストールしてください。

Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合

- **1** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- 重要 インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - **2** [プリンタドライバ Mac OS 8_9]-[Disk1]フォルダを開きます。



3 [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。




インストーラが起動します。

4 [簡易インストール]ページで、[インストール]をクリックします。



- - **5** メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。 インストールが開始されます。
- ∅ メモ プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールされます。
 - インストールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリックして、コンピュータを再起動します。



以上でインストールの作業が終了しました。

Mac OS X 用プリンタドライバの場合

- ↑ 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- 重要 インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - **2** [プリンタドライバ Mac OSX] フォルダを開きます。
 - 3 [Installer] アイコンをダブルクリックします。




[認証]ダイアログが表示されます。

- ∅ メモ お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合は、手順5へ進んでください。
 - **4** 管理者の名前とパスワードを入力したあと、「OK] をクリックします。



インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。


5 内容を確認したあと、[同意]をクリックします。

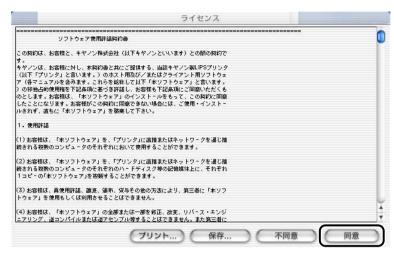

[簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストール]をクリックします。




- ∅ メモ [カスタムインストール]を選択すると、インストールする項目を選択できます。
 - 7 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。



インストールが開始されます。

Ø メモ プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールされま す。

インストールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ クして、コンピュータを再起動します。



コンピュータが再起動します。

以上でインストールの作業が終了しました。

プリンタドライバをアンインストールする

プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールを行います。

Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合

- **1** すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。
- **2** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- **3** [プリンタドライバ Mac OS 8_9]-[Disk1]フォルダを開きます。



4 [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。



インストーラが起動します。

5 [カスタム削除]ページを選択します。



6 削除するファイルを選択したあと、[削除]をクリックします。



ファイルの削除が終了すると、メッセージが表示されます。

∅ メモ 通常は、[すべてのドライバとユーティリティ]を選択してください。

7 [再起動]をクリックします。



以上でプリンタドライバのアンインストールが終了しました。

Mac OS X 用プリンタドライバの場合


- すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。
- **2** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- **3** [プリンタドライバ Mac OSX]フォルダを開きます。
- 4 [Installer] アイコンをダブルクリックします。



[認証]ダイアログが表示されます。


∅ メモ お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合は、手順6へ進んでください。

5 管理者の名前とパスワードを入力したあと、[OK]をクリックします。

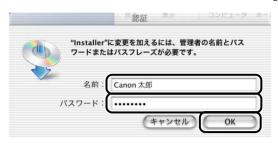

インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。


6 内容を確認したあと、[同意]をクリックします。

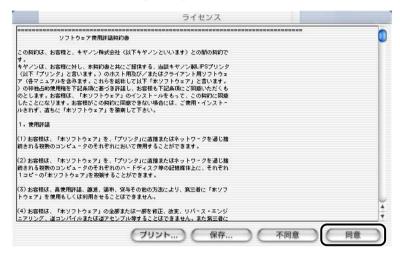

7 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリックします。



メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。



アンインストールが開始されます。

タアンインストールが完了してメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。



[Installer] ダイアログに戻ります。

10 [終了]をクリックします。



以上でプリンタドライバのアンインストールが終了しました。

印刷先を設定する

プリンタドライバをインストールしたら、印刷先を設定します。

Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合

- Apple メニューから「セレクタ] を選択します。
- **2** 「Canon LIPS Printer] アイコンを選択します。



[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使用できるデバイスの一覧が表示されます。



- 重要 ●キヤノン製以外のプリンタドライバをインストールした場合は、アイコンの名称が異なり ます。セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インストール してください。
 - •「出力先の選択」にプリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていること を確認してください。

3 [出力先の選択]から使用するプリンタを選択します。



4 セレクタを閉じます。

設定が保存されます。

以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。

Mac OS X 用プリンタドライバの場合

- **1** お使いのハードディスク [Applications] [Utilities] フォルダにある [Print Center] アイコンをダブルクリックします。 [プリンタリスト] ダイアログが表示されます。
- 2 [プリンタを追加]をクリックします。



3 接続形態([AppleTalk][USB]のいずれか)を選択します。



4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加]をクリックします。



- Ø √ ∓
- 本ソフトウェアに対応していないプリンタは、選択しないでください。
- プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してください。
- 5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確認したあと閉じます。

以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。

プリンタドライバから印刷する


アプリケーションソフトウェアからは、以下の手順で印刷を行います。

Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合

- 1 アプリケーションソフトウェアを起動して、原稿を作成します。
- **2** アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択します。

プリンタドライバが表示されます。

- - 3 プリンタドライバで各項目を設定します。

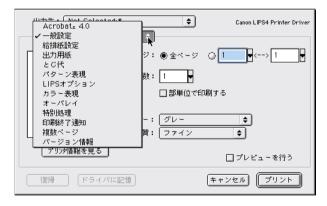


- ∅ メモ
 プリンタドライバの詳細な設定方法については、[Canon LIPS Printer エクストラ]フォルダにある[オンラインマニュアル]を参照してください。
 - **4** [プリント]をクリックします。

印刷が実行されます。

Mac OS X 用プリンタドライバの場合

- プリケーションソフトウェアを起動して、印刷する原稿を表示します。
- **2** [ファイル] メニューから [ページ設定] (または[用紙設定]) を選択します。

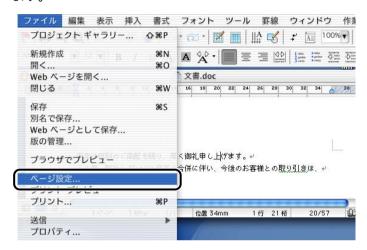


「ページ設定] ダイアログが表示されます。

- 3 [設定]で[ページ属性]が選択されていることを確認して、[フォーマット]で印刷するプリンタを選択します。
- 4 用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きを設定します。




3-19

- 「ページ設定」ダイアログの[OK]をクリックします。
- [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。

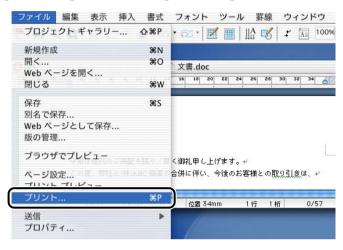

[プリント]ダイアログが表示されます。

7 「プリンタ」から印刷するプリンタ名を選択します。

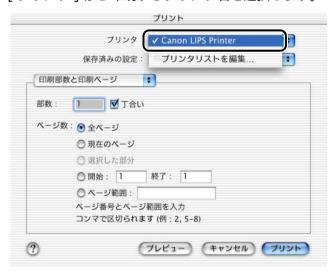

8 ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 印刷が開始されます。




- Ø メモ ●手順7の「プリンタ」には、Print Centerのプリンタリストに追加したプリンタが表示 されます。お使いのプリンタが表示されない場合は、[プリンタリストを編集]を選択し て、Print Center のプリンタリストでご使用のプリンタを追加してください。
 - ●プリンタドライバの使用方法については、お使いのハードディスクの[Library]-[Printers] - [Canon] - [LIPS] - [Manual] フォルダにある [オンラインマニュアル .pdf]を参照してください。

オンラインマニュアルを表示する

プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してください。 オンラインマニュアルは、次の手順で表示できます。

Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合

- デスクトップのハードディスクドライブを表示します。
- **2** [Canon LIPS Printer エクストラ] フォルダをダブルクリックします。

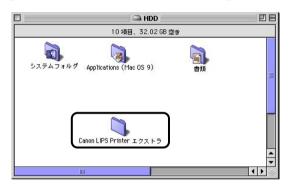


3 [オンラインマニュアル]アイコンをダブルクリックします。



オンラインマニュアルが起動します。

4 [索引]メニューから参照するトピックを選択します。

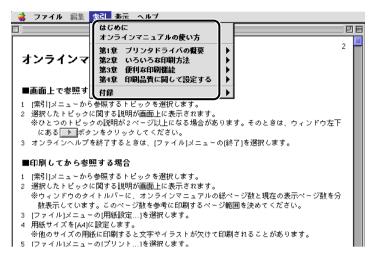

選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。

Mac OS X 用プリンタドライバの場合

Øメモ

オンラインマニュアルを表示するには、Acrobat Reader が必要です。Acrobat Reader をインストールしていない場合は、付属の CD-ROM の [Manual] - [ACROREAD] フォルダ内からインストールしてください。

デスクトップのハードディスクドライブを表示します。

2 [Library]-[Printers]-[Canon]-[LIPS]-[Manual]フォルダ を選択します。




3 [オンラインマニュアル.pdf]アイコンをダブルクリックします。



オンラインマニュアルが起動します。

4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。

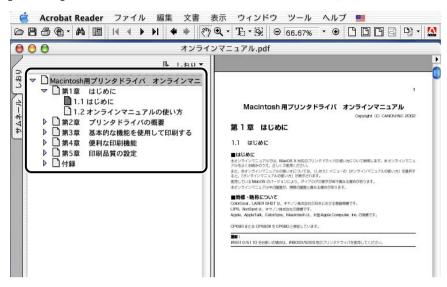

選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。

DOS から印刷するには



PC-98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 以降、または DOS/V Version 5.0 以降で印刷する方法について説明しています。

印刷するときに必要な作業4	2
印刷することに必安は下来・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 2
プリンタを設置したあとに行う作業4	1-2
印刷のたびに行う作業4	1-2
アプリケーションソフトウェアから印刷する4	-3

印刷するときに必要な作業

「設置ガイド 、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は印 刷に必要な設定作業を行う必要があります。

ここでは、アプリケーションソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま す。

- Ø メモ •LBP-2510 には、標準ではプリンタフォントが搭載されていません。オプションのプリ ンタフォント搭載時のみ、DOS アプリケーションソフトウェアからの印刷が可能です。
 - ◆LBP-2710/1510/1420では、プリンタフォントを搭載していないため、DOS アプリ ケーションソフトウェアから印刷できません。

プリンタを設置したあとに行う作業

使用するプリンタの機種名を選択する

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷するには、各アプリケーションソフトウェ アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 作業は、印刷を実行するすべてのアプリケーションソフトウェアで行ってください。

印刷のたびに行う作業

印刷を設定する

プリンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で ないと、期待した印刷結果が得られないことがあります。

プリンタの設定は、アプリケーションソフトウェアから行います。

ページフォーマットを設定する

使用するプリンタの機種名を LIPS プリンタ以外 (PC-PR201/80A や ESC/P プリン タなど)に設定した場合は、アプリケーションソフトウェアの用紙設定に合わせたペー ジフォーマットの設定が必要です。

印刷する

アプリケーションソフトウェアから印刷します。この操作はアプリケーションソフト ウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を 参照してください。

<mark>アプリ</mark>ケーションソフトウェアから印刷する

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、アプリケーションソフトウェ アで使用するプリンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要があり ます。

印刷の前に、以下を参考にしてプリンタの機種を選択してください。

- 重要 •DOSアプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、付属のWindows用プリンタ ドライバは使用できません。
 - ●本プリンタとキヤノン BJ プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。BJ プ リンタ、LIPS IVc プリンタなどは選択しないでください。

タメモ

プリンタの機種の選択方法、印刷の手順については、お使いのアプリケーションソフト ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を参照してください。

本プリンタの機種名が表示される場合 本プリンタの機種名を選択します。

他のレーザショットの機種名しか表示されない場合 本プリンタの機種名がないときは、以下の表に記載した、互換性がある他のレーザショッ トの機種名を選択します。

優先順位	機種名	LIPS のパージョン
1	LBP-730、720、450 など、LIPS IV	LIPS IV
2	LBP-A309GII、A304GII、A304E、B406GII、B406G、B406EII、B406E、B406S (LIPS III)、B406D (LIPS III)、A404F、A404GII、A404E、A404 (LIPS III)	LIPS III
3	LBP-B406S (LIPS II+)、B406D (LIPS II+)、A404(LIPS II+)、B406、A408	LIPS II+
4	キヤノン LBP、LASER SHOT、LIPS など	

● 重要

これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限さ れることがあります。

- ☑ メモ ●優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。
 - プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウェアによって違い ます。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照し てください。

アプリケーションソフトウェアが日本電気 (株)製プリンタにしか対応していない場合 NEC製 PC-PR201/80Aプリンタなどを選択して、N201 エミュレーションモードで使用します。

■ メモ N201 エミュレーションモードの設定方法や注意事項については、「ユーザーズガイド」を参照してください。

アプリケーションソフトウェアが DOS/V パソコン(ESC/P)用のプリンタにしか対応していない場合

ESC/P のプリンタを選択して、ESC/P エミュレーションモードで使用します。

✓ メモ ESC/Pエミュレーションモードの設定方法や注意事項については、「ユーザーズガイド」を参照してください。

プリンタのユーティリティソ フトウェアを使用するには

付属のユーティリティソフトウェアをインストールする方法について説明しています。

NetSpot Job Monitor をインストールする 5- 必要なシステム環境 5- 印刷状況を確認できるプリンタの種類 5- NetSpot Job Monitor のインストール 5- NetSpot Job Monitor のアンインストール 5-1 その他の補足説明 5-1 デバイスボードとステータスモニタの使用方法 5-1	3 4 5 0
NetSpot Device Installer を使用する5-13	3
・ 必要なシステム環境	
設定できるデバイスの種類5-1	
NetSpot Device Installer のインストール5-1	4
使用方法	7
NetSpot Console を使用する5-20	0
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
管理できるデバイスの種類5-2	
NetSpot Consoleのインストール5-2	2
NetSpot Consoleのアクセス方法	4
使用方法5-2	4
その他の補足情報5-2	5
CC-100 をインストールする5-2	6
必要なシステム環境5-2	6
CC-100 のインストール5-2	7
パターンチャートについて5-2	9
カラーキャリブレーションの操作5-3	0
新規にカラーキャリプレーションを行う5-3	
既存のキャリブレーションファイルを適用する5-3	
キャリブレーションデータを削除する5-3	
FontGallery をインストールする5-40	
必要なシステム環境	
FontGallery 製品使用許諾契約書5-4	
Windows 上にインストールする	4

5. プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには

Macintosh 上にインストールする	 5-52
Font Gallery 同梱書体見本	 5-54

NetSpot Job Monitor をインストールす

NetSpot Job Monitor をインストールして、プリンタの管理を行う方法を説明します。

必要なシステム環境

NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境が必要です。

NetSpot Job Monitor

NetSpot Job Monitor は、以下のシステム環境でご利用になれます。

- ・Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版
- ・Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版
- ・Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- ・Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ
 - ・intel486/Pentium 系 CPU で上記 OS が動作するコンピュータ
- メモリ
 - ·16MB以上
- •ハードディスク
 - ・10MB以上(インストール時) 10MB以上(動作時)
- 画面
 - ・640x480 ドット、256 色




- 重要 ●Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合は、以下の手順でプリンタドライバの双方 向機能を使用する設定にしてください。
 - 1. 「スタート] メニューの 「設定] 「プリンタ] を選択します。
 - 2. お使いのプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]メニューを選択します。
 - 3. [ポート]ページの[双方向サポートを有効にする]を選択します。
 - NetSpot Job Monitorを使用するには、コンピュータとプリンタで双方向通信が行える 必要があります。双方向通信が可能なプリンタケーブルで接続して、プリンタとプリンタ ドライバともに双方向機能を使用する設定にしてください(初期状態では、双方向機能を 使用するように設定されています)。

印刷状況を確認できるプリンタの種類

NetSpot Job Monitorは、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状態確認、印刷ジョブの停止や削除などが行えます。

NetSpot Job Monitor は、以下のような接続形態のプリンタの印刷状況を確認することができます。

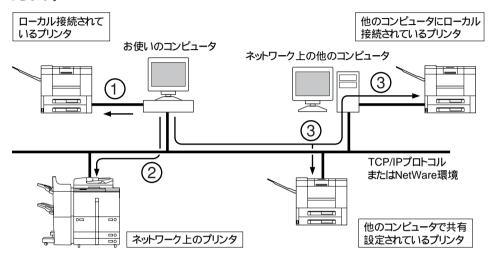

ローカル接続されているプリンタ(上図①)

コンピュータのパラレルインタフェースにセントロニクスケーブルで接続されたプリンタや USB 接続されたプリンタの印刷状況が、確認できます。ただし、シリアルポートに接続されているローカルプリンタの印刷状況は、確認できません。

お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されているプリンタ (上図②)

TCP/IP プロトコルの場合は、ネットワークボードが対応している LPR ソフトウェアを使用して、プリンタの印刷状況が確認できます。

NetWare 環境の場合は、NetWare のプリントキューを使用して、プリンタの印刷状況が確認できます(プリントサーバモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応しています)。

共有設定されているプリンタ(上図③)

上記、「ローカル接続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare[®] 環境で接続されているプリンタ」を共有設定している場合は、その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況が確認できます。

この場合は、共有設定しているコンピュータに、NetSpot Job Monitor (共有設定しているコンピュータが Windows NT 4.0/2000/XP の場合は、NetSpot Job Monitor管理者モード)がインストールされている必要があります。

NetSpot Job Monitor のインストール

NetSpot Job Monitor のインストール手順を説明しています。

● メモ ◆Windows NT 4.0/2000/XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot Job Monitor と一般ユーザ用の NetSpot Job Monitor があります。 どちらの NetSpot Job Monitor をインストールするかにより、インストール方法が異なります。

NetSpot Job Monitor の種類	インストールに必要な権限	印刷状況を確認できる プリンタの種類
管理者用	Windows NT 4.0/2000/XP	NetSpot Job Monitor が対応 する全プリンタ(下記参照)
一般ユーザ用	特に必要ありません	共有設定されているプリンタの み

- ●管理者用の NetSpot Job Monitor では、以下のプリンタの印刷状況を確認できます。
 - ・ローカル接続されているプリンタ
- ・お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている プリンタ
- ・共有設定されているプリンタ
- ●一般ユーザ用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプリンタ(印刷状況 を確認できるプリンタの種類: P.5-4)の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows NT 4.0/2000/XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとき、 サーバとして使用している Windows NT 4.0/2000/XP には、管理者用の NetSpot Job Monitor をインストールしてください。
- コンピュータを起動します。

- 重要 •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
 - 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

∅ メモ

CD-ROM メニューが起動しない場合は、「マイコンピュータ] の CD-ROM ドライバのア イコンをダブルクリックしてください。

3 CD-ROM メニューの[NetSpot Job Monitor インストール]をクリックします。




ウィザードが表示されます。

4 [NetSpot Job Monitor へようこそ]ダイアログボックスの表示内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

5 内容を確認したあと、「はい」をクリックします。

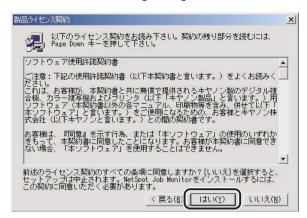


6 インストール先を確認したあと、[次へ]をクリックします。



[参照]をクリックして、インストール先のディレクトリを任意に指定することもできます。

7 Windows NT 4.0/2000/XP で Administrators の権限がある場合は、[NetSpot Job Monitor 管理者モード] または [NetSpot Job Monitor 一般ユーザモード]を選択したあと、「次へ]をクリックします。

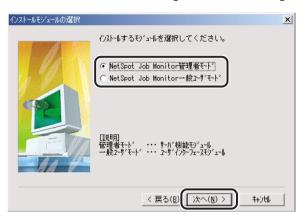

モジュールの種類

- 管理者モード:
 - プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインストールします。
- ●一般ユーザモード: プリンタの状態表示などの一般ユーザ機能モジュールをインストールします。

∅ メモ

Windows 95/98/Me の場合や、Windows NT 4.0/2000 で一般ユーザ用のインストールを行った場合は、上図の画面は表示されません。次の手順に進んでください。

8 [プリンタ機種の選択]ダイアログボックスで、インストールする機種を 選択したあと、「次へ]をクリックします。



プリンタの機種名の前にチェックマークを付けて、任意のプリンタを選択します。

・設定内容を確認したあと、「次へ」をクリックします。




NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。

インストールが終了すると、[インストールの完了]ダイアログボックスが表示されます。

必 メモ 設定を変更したい場合は、[戻る]をクリックして、再度設定しなおしてください。

10 [はい、直ちにコンピュータを再起動します。] が選択されていることを確認したあと、[OK]をクリックします。

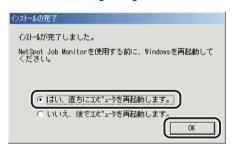

以上でインストールの作業が終了しました。

NetSpot Job Monitor のアンインストール

NetSpot Job Monitorが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールします。

- すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。
- 2 [スタート]メニューから、[プログラム] [NetSpot Job Monitor]- [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択します。
- 3 [はい]をクリックして、アンインストーラを起動します。



4 画面の指示に従ってアンインストールします。

その他の補足説明

補足事項について説明しています。

OS 共通項目について

- NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。
- •「お使いのコンピュータからTCP/IPプロトコルまたはNetWare環境で接続されている プリンタ」をお使いの場合は、プリンタにプリントサーバ(ネットワークボード)が装 備されている必要があります。

Windows 95/98/Meをお使いの場合

- NetWare 環境で、クライアントソフトウェア(プロトコルスタック)に Windows 95/98/Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は、「Canon Port Setting Tool」(P.7-2)を使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。
- •TCP/IP プロトコルを使用して接続されているプリンタを使用する場合、お使いのLPR ソフトウェアによっては、NetSpot Job Monitorで印刷状況を確認できないことがあ ります。

Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合

- NetWare 環境で、クライアントソフトウェア(プロトコルスタック)にIntranetWare Client をお使いの場合は、以下の制限があります。
 - ・他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプリンタの状態を調べる ことはできません。(Windows 95/98/Meで共有設定されているプリンタの状態は、 調べられます。)
- NetWare 環境で、クライアントソフトウェア(プロトコルスタック)に Windows NT 4.0/2000/XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、以下のような制 限があります。
 - ・Administrators の権限がないときは、他のコンピュータで共有設定されているプリ ンタの状態を調べることはできません。
 - ・Administrators の権限があるときは、「Canon Port Setting Tool」(P.7-2)を 使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。

デバイスボードとステータスモニタの使用方法

デバイスの状態を一覧表示する(デバイスボード)

デバイスボードは、インストールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウェアで す。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。

デバイスボードを起動するには、Windows の [スタート] メニューから、[プログラム] -「NetSpot Job Monitor 1 - 「NetSpot Job Monitor デバイスボード 1 を選択します。



- 🥝 メモ │ Canon Port Setting Tool を使って、NetSpot Job Monitorの、デバイス情報取得の 更新間隔や機種チェック機能を設定するには、「Canon Port Setting Tool でポートの 設定をする」(P.7-2)を参照してください。
 - ●デバイスボードの [オプション] [デバイスボードの自動起動] をあらかじめ選択する と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードが起動します。
 - デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、デバ イスボードの「ヘルプ]-「ヘルプ]を選択すると表示されます。


デバイスの詳細な状況を表示する(ステータスモニタ)

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテリティソフトウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処方法が表示されます。また、印刷ジョブの一時停止や削除、保存ジョブの印刷なども行えます。

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[オプション]-[モニタの起動]を選択します。

各ページでの表示内容

各ページでの表示内容は、以下のとおりです。デバイスにより、表示されるページは異なります。

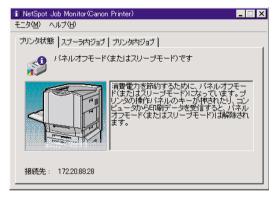

- •[プリンタ状態] ページ デバイスの状態を示すアイコンやメッセージなどが表示されます。エラーの対処方法も 表示されます。
- •[スプーラ内ジョブ]ページ まだデバイスに送信されていないジョブ(コンピュータ内のジョブ)やデバイスに送信 されたジョブについての情報が表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 処理の一時停止やジョブの削除も行えます。
- •[プリンタ内ジョブ] ページ デバイス内にある送信されたジョブについての情報が表示されます。
- •[保存ジョブ]ページ デバイスに保存されているジョブについての情報が表示されます。ここでは保存ジョブ の印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も行うことができます。

NetSpot Device Installer を使用する

NetSpot Device Installerを使用してデバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行う方法について説明しています。

必要なシステム環境

NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。

NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合


- OS
 - ・Microsoft Windows 98/Me 日本語版
 - Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 3 以降
- ・Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- ・Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ
 - ・上記 OS が動作するコンピュータ
- ハードディスク
 - ・5MB 以上の空き領域(本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する場合)
- プロトコル
 - · TCP/IP
- プロトコルスタック
- ・Windows に付属の TCP/IP プロトコル

NetSpot Device Installer Mac OS X 版を使用する場合

- OS
- Mac OS X 10.1 以降
- •コンピュータ
 - ・上記 OS が動作する Macintosh
- ハードディスク
- ・5MB 以上の空き領域(プログラムをハードディスクにコピーして使用する場合)
- プロトコル
 - · TCP/IP
- プロトコルスタック
- ・Mac OS X に付属の TCP/IP プロトコル

設定できるデバイスの種類

NetSpot Device Installerでは、TCP/IPネットワークに接続されているデバイスのネッ トワークプロトコルの初期設定を行うことができます。それ以外の接続形態のデバイスは、 NetSpot Device Installer では設定できません。

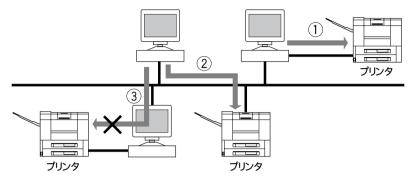

NetSpot Device Installer のインストール

NetSpot Device Installer は、次の手順でインストールします。お使いの OS により、イ ンストール方法が異なります。

Ø メモ

NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティリティソフト ウェアです。インストールせずに使用する場合は、「使用方法」(P.5-17)をお読みく ださい。

Windows トにインストールする

Windows 上にインストールする手順を説明します。

- 重要 ◆インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
 - 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。

Ø メモ CD-ROM メニューが起動しない場合は、「マイコンピュータ] の CD-ROM ドライバのア イコンをダブルクリックしてください。

2 CD-ROM メニューの[NetSpot Device Installer]をクリックします。



3 [インストール]をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

- **4** 内容を確認したあと、「同意します] をクリックします。
- **5** 「Readme を読む] をクリックします。



Readme には、重要な情報が記載されています。インストールする前に Readme をお読みください。

- **6** [インストールする]をクリックします。 インストールプログラムが起動します。
- **7** インストール先を指定したあと、[OK]をクリックします。
 NetSpot Device Installer のインストールが始まります。

以上でインストールの作業が終了しました。

Mac OS X 上にインストールする

- **1** すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。
- **2** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- **3** CD-ROM アイコンをダブルクリックして、[NetSpot_Device_Installer] フォルダを開きます。
- **4** [MacOS_X] フォルダの中の [NetSpot_Device_Installer.dmg] アイコンをダブルクリックします。

画面上に「NetSpot Device Installer] アイコンが表示されます。

- 🧲 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。
- 手順5で表示されたウィンドウの中の[NetSpot Device Installer]アイコンを、インストールしたい場所にドラッグ&ドロップします。

以上でインストールの作業が終了しました。

使用方法

ここでは、付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer を起動する方法を説明しています。

∅ メモ

NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の起動方法は、以下のとおりです。

- ・Windows の場合、インストール時に[スタート]メニューに追加したときは、[スタート]メニューから[プログラム] [NetSpot Device Installer] [NetSpot Device Installer] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストール先のフォルダにある[nsdi]アイコンをダブルクリックします。
- ・Macintosh の場合は、インストール先のフォルダにある[NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。

Windows 上で使用する

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。

∅ メモ

CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライバのアイコンをダブルクリックしてください。

2 CD-ROM メニューの[NetSpot Device Installer]をクリックします。



3 [CD-ROM から起動]をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

- **4** 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 NetSpot Device Installer が起動します。
- 5 デバイスの初期設定を行います。
 設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。

Mac OS X 上で使用する

- **1** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- **2** CD-ROM アイコンをダブルクリックして、[NetSpot_Device_Installer] フォルダを開きます。
- **3** [MacOS_X] フォルダの中の [NetSpot_Device_Installer.dmg] アイコンをダブルクリックします。

画面上に「NetSpot Device Installer]アイコンが表示されます。

4 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。

手順 4 で表示されたウィンドウの中の[NetSpot Device Installer]アイコンをダブルクリックします。



NetSpot Device Installer が起動します。

デバイスの初期設定を行います。

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ] メニューの [ヘルプ] をクリックすると、表示されます。

NetSpot Console を使用する

NetSpot Consoleを使用してデバイスの管理を行う方法について説明しています。

必要なシステム環境

NetSpot Consoleを利用するには、次のシステム環境が必要です。

サーバ

- OS
 - ・Microsoft Windows 98/Me 日本語版
 - Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 以降
 - ・Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
 - ・Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- Web サーバ
 - ・NetSpot Console 専用 Web サーバ (NetSpot Console のインストール時に自動的にインストールされます。)
- •コンピュータ
 - ・IBM PC およびその互換機、NEC PC-98 シリーズ
- •ハードディスク
 - ・40MB 以上の空き領域 + システムフォルダに 6MB 以上の空き領域 (デバイスマップを作成する場合は、上記の空き領域に加えて、インストール先フォルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分な空き領域が必要です。)
- プロトコル (Web サーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル)
 - · TCP/IP
 - ・NetWare (NetWare サーバとして、Novell NetWare 3.2J/4.2J/5J/5.1Jのいずれかが必要です。)
- プロトコルスタック
- · TCP/IP

Windows に付属の TCP/IP プロトコル

- ・NetWare: Windows 98/Me の場合 Novell Client for Windows 95/98/Me Ver 3.3 以降、または Windows 98/Me に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨)
- ・NetWare: NT/2000 の場合 Novell Client for Windows NT/2000 Ver 4.71 以降、または Windows NT/ 2000 に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨)
- ・NetWare: Windows XP Professional の場合 Windows XP Professional に付属の NetWare クライアント

・NetWare: Windows XP Home Edition の場合
Windows XP Home Edition に付属の IPX/SPX 互換プロトコル

クライアント


- Web ブラウザ
 - · Microsoft Internet Explorer 4.01 以降
 - · Netscape Navigator 4.0 以降



- Windows 上のInternet ExplorerでNetSpot Consoleを使用する場合、Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine)の build 3309 より古いバージョンがインストールされている環境では、デバイスマップを正しく表示できないことがあります。その場合は、最新版の Microsoft VM をインストールしてください。最新版の Microsoft VM は、Microsoft 社の Web サイトからダウンロードすることができます。
- ・Windows XP の場合、Microsoft VM は標準ではインストールされていません。最新版の Microsoft VM をインストールしてください。
- ・Microsoft VM の build 番号を確認するには、DOS のコマンドプロンプトで「jview」と入力したあと、キーボードの [ENTER] キーを押します。最初の行に表示されているバージョン番号の最後の 4 桁の数字が、Microsoft VM の build 番号です。
- NetSpot Console を NetWare 環境で使用する場合は、プロトコルスタックとして Novell Client をお使いになることをおすすめします。Novell Client 以外の NetWare クライアントソフトウェアを使用する場合は、以下のような制限があります。
- ・NetSpot Console でプリントサーバ、ファイルサーバ、NDS ツリー、コンテキスト、ボリュームを設定するには、テキストボックスにそれぞれの名称を入力する必要があります。(Novell Client を使用すると、各項目をリストから選択することができます。)
- ・NetWare のログイン / ログアウト機能、オブジェクト(プリントサーバ、プリンタ、キュー)の生成機能は使用できません。
- Macintosh 版のInternet ExplorerでNetSpot Consoleを使用する場合は、以下のような制限があります。
- ・NetSpot Console がインストールされているコンピュータのプロトコルスタックが Novell Client であっても、NetWare のログイン / ログアウト機能、オブジェクト(プリントサーバ、プリンタ、キュー)の生成機能は使用できません。
- ・NetWare 3.2J を使用している場合、プリントサーバ、ファイルサーバなどをリストから選択して設定することができません。これらを設定するには、テキストボックスにそれぞれの名称を入力する必要があります。
- ・デバイスマップ機能は使用できません。
- Netscape 6 で NetSpot Console を使用する場合は、以下のような制限があります。
- ・NetWare のログイン機能は使用できません。
- ・デバイスマップ機能は使用できません。

管理できるデバイスの種類

NetSpot Consoleでは、ネットワークに接続されているデバイスの管理を行うことができ ます。それ以外の接続形態のデバイスは、NetSpot Consoleでは管理できません。

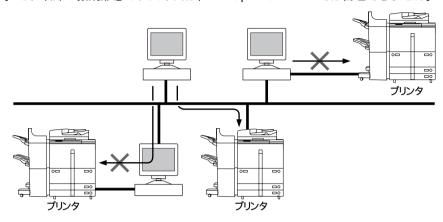

NetSpot Console のインストール

NetSpot Console は、ネットワーク上の 1 台のコンピュータにインストールします。(各 コンピュータにインストールする必要はありません。)

- 重要 Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
 - インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。

∅ メモ CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライバのア イコンをダブルクリックしてください。

2 CD-ROM メニューの[NetSpot Console インストール]をクリックします。



3 [Readme を読む]をクリックします。



Readme には、重要な情報が記載されています。インストールする前に Readme をお読みください。

- 4 [インストールする]をクリックします。
 - インストールプログラムが起動します。
- 5 画面の指示に従ってインストールします。

インストールの途中で、NetSpot Console 専用 Web サーバの HTTP ポート番号を設定します。

- ∅ メモ
- ●HTTP ポート番号は、他のアプリケーションソフトウェアと競合しない番号を設定してください。
- ●HTTP ポート番号は、インストール後に NetSpot Console 上で変更することができます。

6 NetWare環境でNovell Clientを使用する場合は、Novell Clientを設定します。

NetWare 環境で使用するときの Novell Client の設定手順は、Readme に記載されています。Readme ファイルの表示方法は、「その他の補足情報」(P.5-25)を参照してください。

NetSpot Console のアクセス方法

ネットワーク上のクライアントコンピュータから、NetSpot Consoleにアクセスする方法について説明しています。

- **1** Web ブラウザを起動します。
- **2** [アドレス]または[場所]に、以下の URL を入力します。

http:// < NetSpot Console をインストールしたコンピュータ名または IP アドレス > :<HTTP ポート番号 >/nsc/index.html

入力例: http://nsc_server:8080/nsc/index.html http://172.20.88.123:8080/nsc/index.html

Øメモ

NetSpot Consoleをインストールしたコンピュータでは、スタートメニューにNetSpot Console へのインターネットショートカットが追加されます。[スタート]メニューの[プログラム] - [NetSpot Console] - [NetSpot Console]を選択すると、NetSpot Consoleにアクセスできます。

使用方法

NetSpot Consoleの詳しい使用方法は、オンラインマニュアルとヘルプを参照してください。

オンラインマニュアル

NetSpot Console で行うことができるさまざまな機能の概要と操作手順について説明しています。NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。

NetSpot Console の画面の左側に表示される [マニュアル] をクリックすると、オンラインマニュアルの目次が表示されます。

ヘルプ

現在表示されている画面の説明が表示されます。表示されている画面でわからない項目があるときにお読みください。

NetSpot Console 画面の右上に表示される[?]をクリックすると、画面に応じたヘルプが表示されます。

その他の補足情報

NetSpot Console のアンインストール方法や、補足情報については、Readme に記載されています。Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。

NetSpot Consoleをインストールしたコンピュータで、[スタート]メニューから、[プログラム] - [NetSpot Console] - [お読みください]を選択します。

Readme が表示されます。

CC-100 をインストールする

「CC-100」は、プリンタのカラーキャリブレーションを行うためのユーティリティソフトウェアです。カラーキャリブレーションとは、プリンタの出力特性を測定して、理想的な特性に補正するためのカラー調整操作です。同一機種のプリンタで色を合わせたいときや、より正確な色で印刷したいときは、カラーキャリブレーションを行ってください。

カラーキャリブレーションソフトウェア「CC-100」では、お使いのプリンタで出力したパターンチャートをスキャナで読み取り、プリンタへの出力値と出力紙のスキャン結果を比較することによって、自動的に出力特性を測定します。画面に従って操作することで、出力特性の測定とプリンタへのキャリブレーション適用が簡単に行えます。

必要なシステム環境

CC-100 を利用するには、次のシステム環境が必要です。

コンピュータ

- •OS
 - ・Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版
- ・Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版
- ・Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- ・Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- CPU
 - ・intel 社製 Pentium CPU 100MHz 以上
- メモリ
- · 32MB以上
- •ハードディスク
- ・10MB 以上(動作時)

プリンタ

- 対象機種
- ·LBP-2810/2710/2510/2360/2300
- 接続インタフェース
- ・パラレルインタフェース、USB または Ethenet

スキャナ

- •形式
 - ・フラットベッド型スキャナ
- •スキャナドライバ
 - ・TWAIN 対応ドライバ、および TWAIN 互換モード対応の WIA ドライバ
- ●読み取り解像度
 - ·150dpi以上
- ●読み取り階調
 - · RGB256 色
- 最大原稿サイズ
 - ・A4 サイズ以上

CC-100 のインストール


付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

🕛 重要

- Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
- インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
- **2** [CD-ROM のドライブ名: ¥Calib]フォルダを開き、[SETUP.EXE]を ダブルクリックします。

ウィザードが起動して、製品ライセンス契約の画面が表示されます。

3 内容を確認したあと、「はい」をクリックします。

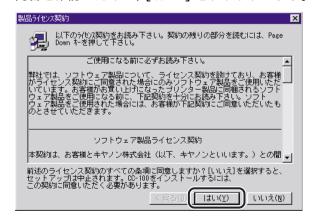

メッセージが表示されます。

4 「Readme ファイルを読みますか?」というメッセージが表示されたら、 [はい]をクリックして、Readme ファイルの内容を確認したあと閉じます。



ウィザードに戻ります。

5 [次へ]をクリックします。



インストール先の選択画面で、[次へ]をクリックします。



インストールが開始されます。

7 セットアップ完了の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。



以上でインストールの作業が終了しました。

パターンチャートについて

パターンチャートは、CMYK 各インクの濃度を測定するためのチャートです。パターンチャートには、CMYK の各インク用濃度パターンが印刷されています。

パターンチャート A

ユーザーズガイドに添付のパターンチャート A は、スキャナの補正値を測定するためのものです。パターンチャート A のスキャン結果を元に、スキャナ自体の入力特性が測定されます。パターンチャート A が汚れていたり、色褪せていたりすると、正確なキャリブレーションは行えませんので、使用しないときは光やほこりを避けて、大切に保管してください。

パターンチャートB

パターンチャート B は、お使いのプリンタから出力したパターンチャートのことです。 プリンタへの出力値に対して実際にプリンタで印刷された濃度を測定することにより、 それぞれのインクの出力特性が算出されます。

☑ メモ ユーザーズガイドに添付のパターンチャート A が汚れたり、色褪せてきた場合は、正確なキャリブレーションを行うことができません。パターンチャート A のお取り扱いには充分ご注意ください。

カラーキャリブレーションの操作

カラーキャリブレーションソフトウェア「CC-100」では、次の 3 つの操作が行えます。 通 常は、「新規」を選択してキャリブレーションを行ってください。



「新規 1:カラーキャリブレーションを行い、キャリブレーションデータをプリンタに転送し て適用します。プリンタから出力したパターンチャート B をスキャナで読み取り、 出力特性の補正値を測定しますので、先にプリンタとスキャナを使用できる状態に しておいてから操作してください。

> また、初めてカラーキャリブレーションを行うときやスキャナの機種を変えたとき は、パターンチャートAを使ってスキャナの補正も行います。

「既存 1: 「新規 1 で測定したキャリブレーションデータが保存してある場合に、そのキャリ ブレーションデータをプリンタに転送して適用します。プリンタのキャリブレー ションデータを前のデータに戻して出力しなおしたい場合などに、この操作を行い ます。スキャナを使わずに、プリンタにキャリブレーションデータを適用すること ができます。

「削除 1: 「新規 1 や 「既存 1 でプリンタに転送したキャリブレーションデータを、プリンタ から削除します。キャリブレーションによる補正を解除したい場合は、この操作を 行います。プリンタの電源をオフにしたり、新たなキャリブレーションデータを適 用すると、古いキャリブレーションデータは自動的に削除されますので、通常この 操作は必要ありません。

- 重要 ・ローカル接続したプリンタに対して CC-100 をご利用いただく場合、NetSpot Job Monitor を使用できません。NetSpot Job Monitor を終了してください。また、CC-100 を実行中には、他のアプリケーションソフトウェアからの印刷を行わないでください。
 - CC-100 で設定したキャリブレーションデータは、プリンタの電源を切ると消去されま す。プリンタの電源を入れた時は、再度 CC-100 でキャリブレーションを行ってくださ い。ただし、ハードディスクを装着しているプリンタをお使いの場合は、キャリブレー ションデータは保存されます。
 - 大量に印刷すると、徐々に色みが変化することがありますので、色みを確認して再度キャ リブレーションを行ってください。出力枚数最大500枚ごと(用紙サイズA4)を目安 に、CC-100でキャリブレーションを行ってください。

新規にカラーキャリブレーションを行う

次の手順で、カラーキャリブレーションを行ってください。

1 [スタート]メニューの [プログラム] - [Canon] - [CC-100]を選択します。

● 重要

エラーメッセージが表示されたときは、キャリプレーションを行えません。プリンタおよびスキャナの電源やそれぞれのドライバがインストールされていることを確認してから、 やりなおしてください。

2 [新規]を選択したあと、[次へ]をクリックします。



3 キャリブレーションを適用するプリンタ名を選択したあと、[次へ]をクリックします。




パターンチャート B が印刷されます。

Øメモ


LBP-2810/2710/2510をお使いの場合、パターンチャート B を印刷する前にプリンタ本体のキャリブレーション状態を使用するには、[印刷前にプリンタのキャリブレーションを行う]を選択してください。

4 スキャナ特性補正を初めて使うときやスキャナの機種を変えたときは、 使用するスキャナ名を選択したあと、[スキャナ特性補正]をクリックします。

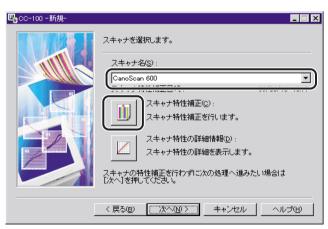


すでにスキャナ特性補正が済んでいる場合は、「次へ]をクリックして、手順 8 に進みます。

5 付属のパターンチャート A をスキャナにセットしたあと、[OK]をクリックします。

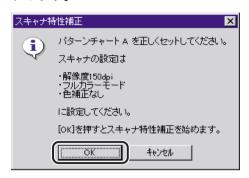

- **6** スキャナドライバの画面に従い、A4サイズ・フルカラー・補正なしの設定でスキャンを行います。
- ∅ メモ スキャナドライバの操作については、スキャナに付属の取扱説明書を参照してください。
 - 7 [スキャナ特性補正の詳細]ダイアログボックスの内容を確認したあと、 [OK]をクリックします。

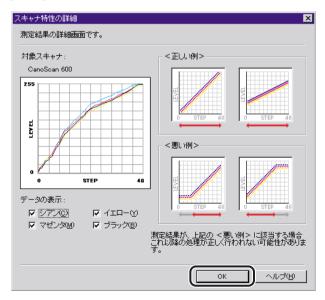

手順3で印刷したパターンチャートBをスキャナにセットしたあと、[次へ1をクリックします。



- タ スキャナドライバの画面に従い、A4 サイズ・フルカラー・補足なしの設定でスキャンを行います。
- ∅ メモ スキャナドライバの操作については、スキャナに付属の取扱説明書を参照してください。
 - 10 [次へ]をクリックします。



キャリブレーションデータがプリンタに転送され、キャリブレーションが適用されます。

✓ メモ •[詳細情報]をクリックすると、キャリブレーションデータの詳細を見ることができます。

- •[保存]をクリックすると、キャリプレーションデータをファイルに保存することができます。保存したファイルは、メインメニューの[既存]を選択して、再度プリンタに適用することができます。「既存のキャリプレーションファイルを適用する」(P.5-35)を参照してください。
- 11 処理結果画面が表示されたら、[終了]をクリックして、確認画面で[OK]をクリックします。



CC-100 が終了して、カラーキャリブレーションが完了します。

❷ メモ 最初に戻りたいときは、[メインへ]をクリックします。

既存のキャリブレーションファイルを適用する

[新規]で作成したキャリブレーションデータをファイルとして保存してある場合は、再度 プリンタにキャリブレーションデータを適用することができます。

- - **1** [スタート]メニューから、[プログラム] [Canon] [CC-100]を 選択します。

2 [既存]を選択したあと、[次へ]をクリックします。



3 キャリブレーションを適用するプリンタ名とファイル名を選択したあ と、「次へ]をクリックします。



4 [次へ]をクリックします。



キャリブレーションデータがプリンタに転送され、キャリブレーションが適用されます。

Ø メモ [詳細情報]をクリックすると、キャリプレーションデータの詳細を見ることができます。

5 処理結果画面が表示されたら、[終了]をクリックして、確認画面で[OK]をクリックします。



CC-100 が終了して、キャリブレーションデータの適用が完了します。

キャリブレーションデータを削除する

プリンタに適用したキャリブレーションデータを削除して、本ソフトウェアからのキャリブレーションによる補正を解除します。

1 [スタート]メニューから、[プログラム] - [Canon] - [CC-100]を 選択します。

Ø メモ

スキャナが使用できない状態でも、キャリブレーションデータを削除することができます。スキャナ接続やスキャナドライバのエラーメッセージが表示されたときは、[OK]をクリックして、続行してください。

2 [削除]を選択したあと、[次へ]をクリックします。



3 キャリブレーションデータを削除するプリンタ名を選択したあと、[次へ]をクリックします。



プリンタに転送されているキャリブレーションデータが削除され、キャリブレーションによる補正が解除されます。

4 処理結果画面が表示されたら、[終了]をクリックして、確認画面で[OK] をクリックします。



CC-100 が終了して、キャリブレーションデータの削除操作が完了します。

∅ メモ 最初に戻りたいときは、[メインへ]をクリックします。

Font Gallery をインストールする

FontGallery には、TrueType フォントとして和文 20 書体、欧文 100 書体が収められて います。また、Windows をお使いの場合は、かな 31 書体、およびかな書体組み合わせ ユーティリティ「FontComposer」をインストールすることにより、さらに多彩な文字表 現が可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組 み合わせた 43 書体が収められています。

FontGallery および FontComposer のインストール手順について説明しています。ご使用 になる前に、「FontGallery 製品使用許諾契約書」(P.5-41)を必ずお読みください。

必要なシステム環境

FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。

- 重要 ◆ かな書体および FontComposer は、Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。
 - ◆FontGallery は、1 台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めくださ い。ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにイン ストールしてお使いください。

✓ メモ • FontGallery のユーザ登録を、キヤノン販売(株)のホームページで行うことができます。 登録いただいたお客様には、今後の FontGallery に関する新製品情報やキャンペーンの ご案内などをお知らせいたします。

ホームページアドレス http://www.canon-sales.co.jp/Product/appli/appli.html

Windows 版を使用する場合

- OS
 - ・Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版
 - ・Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版
 - ・Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
 - ・Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ
 - ・上記 OS が動作するコンピュータ

Macintosh 版を使用する場合

- OS
- ・Mac OS 7.6/8/8.1/8.5/8.51/8.6/9/9.2.1、漢字 Talk7.1/7.5
- コンピュータ
 - ・ 上記の MacOS が動作するコンピュータ

FontGallery 製品使用許諾契約書

弊社では、FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書とBITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただいた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさせていただきます。

ソフトウェア製品使用許諾契約書

キヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)は、お客様に対し、本契約書とともにご提供する FontGallery 製品(当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」といいます。)の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキヤノンに帰属します。

1. 使用許諾

- (1)お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネットワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンからその使用権を取得することが必要です。
- (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
- (3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第 三者にこのような行為をさせてはなりません。

2. 「許諾ソフトウェア」の複製

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだけ複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータのハードディスク等の記憶装置1台のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら以外の場合にはいかなる方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っていただきます。

3. 保証の否認・免責

- (1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社(以下、キヤノン販売といいます。)は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もいたしません。
- (2) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。

4. 輸出

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部または全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。

5. 契約期間

- (1)本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。
- (2) お客様は、キヤノンに対して30日前の書面による通知をなすことにより本契約を 終了させることができます。
- (3)キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 てさせることができます。
- (4)本契約は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に存続します。上記(2)または(3)により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求できません。
- (5)お客様には、本契約の終了後2週間以内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに送付していただきます。

6. 一般条項

- (1)本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他 の部分に影響を与えません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

BITSTREAM 使用許諾契約

同梱のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 同意することになります。

本合意により、お客様とBITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書の条件に同意なさらない場合は、同梱のディスクに含まれているフォントをご使用にならないでください。

- 1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセンス料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお客様に対し、Bitstream 製品を、1 台のプリンタ、あるいは1台のタイプセッタまたはイメージセッタおよびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプリンタに接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与します。
 - BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保します。
- 2. 所有権。お客様はライセンシーとして、Bitstream 製品が最初に記録されたかその後に供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、BITSTREAM は最初の、または その他 のコピー がどのような 形態でまたは媒体上に 存在する かを問わず、Bitstream製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録されたBitstream製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンスはBitstream製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの販売ではありません。

- 3. コピーの制限。Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェアに合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でもBitstream製品を未許可のままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わなかったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。Bitstream製品はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを 1 部作成することができますが、その場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。
- 4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーである お客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ず に、一定期間第三者に譲渡することはできません。Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される 文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することはできませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。
- 5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に一つでも従わなければ、BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終了と同時に文書、Bitstream 製品、そのすべてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。
- 6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します

保証の拒否および限定保証

BITSTREAM は、Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態であればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から 90 日間、材質および出来映えに欠陥がないことを保証します。

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返却するか、BITSTREAM の限定保証を満たさず、BITSTEAM に受領証のコピーとともに返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。ディスクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、BITSTREAM はディスクを交換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期間の残りの期間か30日間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証により、お客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利を持つ可能性があります。

以上で明確に定義されている場合を除き、Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は「保証なし」のまま提供されます。BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。

Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様が全面的に負うことになります。BITSTREAM は、Bitstream 製品に含まれる機能がお客様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨を保証するものではありません。

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、Bitstream 製品の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な損害賠償の責任を負いません(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損害を含む)。

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認められ ていないため、上記の限定が適用されない場合があります。

米国政府の限定権利

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま す。合衆国政府による使用、複写、開示は、FAR52.227-19(c)(2)(1987 年 5 月)が 適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ以外の場合は DOD FAR の 適用される規定が 252.227-7013 の第 (a)(15) 条 (1988 年 4 月) または第 (a)(17) 条(1988年4月)を補完する条項です。

契約当事者 / メーカーは 215 First Street, Cambridge, MA 02142 の Bitstream Inc. です。本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取 りたい場合は、書面でご連絡ください。

以上

キヤノン 株式会社

Windows 上にインストールする

- Øメモ 取扱説明書をCD-ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています。 ので参照してください。
 - · FontGallery 取扱説明書: ¥Fgallery¥Manual¥Font¥Fgmanual.wri (ライト形
 - ・FontComposer 取扱説明書: ¥Fgallery¥Manual¥Composer¥Fcmanual.wri (ラ イト形式)
 - フォントをインストールするには、多少の時間がかかります。1 書体につき 10 秒前後か かりますので、あらかじめご了承ください。
 - 欧文書体は、英語版 LIPS プリンタドライバでもご利用いただけます。

Windows 版 FontGallery を、以下の手順に従ってインストールしてください。

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

- 重要 Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
 - ◆インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
- **Ø**メモ CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライバのア イコンをダブルクリックしてください。
 - CD-ROM メニューの「FontGallery/FontComposer]をクリックしま す。




3 [FontGallery インストール] をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。

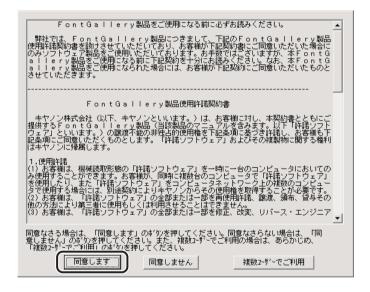

メッセージが表示されます。

5 [インストールする]をクリックします。




- **6** [ファイル]メニューから、[新しいフォントのインストール]を選びます。 「フォントの追加]ダイアログボックスが表示されます。
- **7** [ドライブ]から CD-ROM を選び、[フォルダ]の一覧から、[fgallery] フォルダにある [font]フォルダを選択してダブルクリックします。




選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。

8 「フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びます。

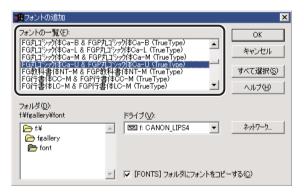

♀ 「「FONTS] フォルダにフォントをコピーする] にチェックマークが付い ているのを確認したあと、「OK)をクリックします。

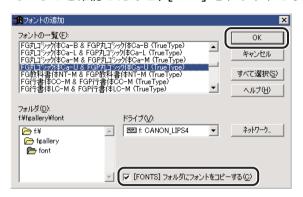

「font]フォルダにフォントが追加されます。

Ø メモ お使いの OS によっては、[フォントフォルダにフォントをコピーする]と表示されます。

FontComposer、かな書体をインストールする

Windows 版 FontComposer を、以下の手順に従ってインストールしてください。かな書 体は、Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントール されます。

(1) 重要

FontComposer を使用するには、約 10 ~ 20MB のハードディスクの空き容量が必要 となる場合があります。FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージが 表示された場合には、ハードディスクの空き容量を確保してください。

- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
 - CD-ROM メニューが自動的に表示されます。
- 📵 重要 → Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
 - インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
- **Ø** メモ CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライバのア イコンをダブルクリックしてください。

2 CD-ROM メニューの[FontGallery/FontComposer]をクリックします。




3 [FontComposer インストール]をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックます。

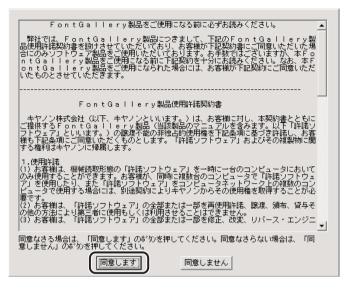

メッセージが表示されます。

5 [インストールする]をクリックします。



インストールプログラムが起動して、[ようこそ!]ダイアログボックスが表示されます。

6 [次へ]をクリックします。



[インストール先の指定]ダイアログボックスが表示されます。



7 インストールの画面で、[次へ]をクリックします。

インストールが開始されます。 インストールが終了すると、セットアップ完了のメッセージが表示され、自動的に閉じます。

以上でインストールの作業が終了しました。

Macintosh 上にインストールする


Mactintosh 版 FontGallery を、以下の手順に従ってインストールしてください。

- Ø メモ 取扱説明書を CD-ROM にファイルとして収録しています。 詳しくは、次のファイルに記 載されていますので参照してください。
 - ・FontGallery 取扱説明書: Fgallery フォルダ内の「Fgallery 取扱説明書」ファイル(シ ンプルテキスト形式)
 - お使いのシステムが漢字Talk7リリース7.1の場合、和文フォントをインストールする際、 システムフォルダに「Asian Font Arbitrator」もインストールしてください。ただし、 すでにシステムフォルダに「Asian Font Arbitrator」がインストールされている場合は、 「Asian Font Arbitrator」を重ねてインストールしないでください。インストールする と、フォント情報に悪影響を及ぼす可能性があります。お使いのシステムが漢字 Talk7.5 以降の場合は、「Asian Font Arbitrator」は必要ありませんので、インストールしない でください。詳しくは、CD-ROMに付属の取扱説明書を参照してください。
 - 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- (重要 インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
 - デスクトップとの CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしま す。
 - [FGallery] フォルダをダブルクリックしたあと、[Font] フォルダをダ ブルクリックします。



[Font]ウィンドウが表示されます。

インストールするフォントを選択します。

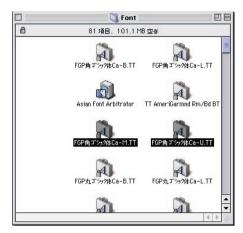

5 選択したフォントを[システムフォルダ] - [フォント]フォルダにドラッグ&ドロップして、コピーします。



以上でインストール作業は終了しました。

FontGallery 同梱書体見本

次の書体をご利用いただけます。

和文書体 和文書体の見本を以下に示します。

> 平成明朝体 W3 平成明朝体 W5 平成明朝体 W7 平成明朝体 W9 平成角ゴシック体 W3 平成角ゴシック体 W5 平成角ゴシック体 W7 平成角ゴシック体 W9 角ゴシック体 Ca-L 角ゴシック体 Ca-M 角ゴシック体 Ca-B 角ゴシック体 Ca-U 丸ゴシック体 Ca-L 丸ゴシック体 Ca-M 丸ゴシック体 Ca-B 丸ゴシック体 Ca-U 教科書体 NT-M 楷書体 NT-M 行書体 LC-M 行書体 CC-M

夢のある多彩なフォント 夢のある多彩なフォント

かな書体かな書体の見本を以下に示します。

こでまりL こでまりM こでまりB こでまりH からたちし からたちM からたちB からたちH さんざしL さんざしM さんざしB さんざしH てっせんし てっせんM てっせんB てっせんH あしびし あしびM あしびB あしびH はしばみL はしばみM はしばみB はしばみH さざんかし さざんかM さざんかB さざんかH 行書LC仮名 sek01 sek02

ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと **ゆめのあるふぉんと** ゆめのあるふぉんと **りめのあるふぉんと りめのあるふぉんと** ゆめのあるふおんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと **りめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと** ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと 中的のおるふれんと

和文書体とかな書体の組み合わせ 和文書体とかな書体の組み合わせ見本を以下に示します。

平成明朝体 W3+からたちし 平成明朝体 W3+こでまりし 平成明朝体 W3+さんざしL 平成明朝体 W3+てっせんL 平成明朝体 W5+からたちM 平成明朝体 W5+こでまりM 平成明朝体 W5+さんざしM 平成明朝体 W5+てっせんM 平成明朝体 W7+からたちB 平成明朝体 W7+こでまりB 平成明朝体 W7+さんざしB 平成明朝体 W7+てっせんB 平成明朝体 W9+からたちH 平成明朝体 W9+こでまり日 平成明朝体 W9+さんざしH 平成明朝体 W9+てっせんH 平成角ゴシック体 W3+あしびL 平成角ゴシック体 W3+さざんかし 平成角ゴシック体 W3+はしばみL 平成角ゴシック体 W5+あしびM 平成角ゴシック体 W5+さざんかM 平成角ゴシック体 W5+はしばみM 平成角ゴシック体 W7+あしびB 平成角ゴシック体 W7+さざんかB 平成角ゴシック体 W7+はしばみB 平成角ゴシック体 W9+あしびH 平成角ゴシック体 W9+さざんかH 平成角ゴシック体 W9+はしばみH 角ゴ Ca-L+あしびL 角ゴ Ca-L+さざんかL 角ゴ Ca-L+はしばみL 角ゴ Ca-M+あしびM 角ゴ Ca-M+さざんかM 角ゴ Ca-M+はしばみM 角ゴ Ca-B+あしびB 角ゴ Ca-B+さざんかB 角ゴ Ca-B+はしばみB 角ゴ Ca-U+あしびH 角ゴ Ca-U+さざんかH 角ゴ Ca-U+はしばみH 丸ゴ Ca-B+sek01 楷書体 NT-M+てっせんM 行書体 LC-M+行書LC仮名

夢のある多彩なフォント 夢のある多彩なフォント

∅ メモ

- Windows をお使いの場合は、Font Composer を使用して組み合わせ書体を自由に作成できます。
- Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。

欧文書体 欧文書体の見本を以下に示します。

ABCDEF abcdef 12345 American Garamond Roman ABCDEF abcdef 12345 American Garamond Italic ABCDEF abcdef 12345 American Garamond Bold ABCDEF abcdef 12345 American Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Bodoni Roman ABCDEF abcdef 12345 Bodoni Italic ABCDEF abcdef 12345 Bodoni Bold ABCDEF abcdef 12345 Bodoni Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Cataneo Light ABCDEF abcdef 12345 Cataneo Regular ABCDEF abcdef 12345 Cataneo Bold ABCDEF a_bcde-f 12345 * Cataneo Light Swash ABCDEF a_bcde-f 12345 * Cataneo Regular Swash ABCDEF a_bcde-f 12345 * Cataneo Bold Swash **ABCDEF abcdef 12345** Cooper Black ABCDEF abcdef 12345 Cooper Black Italic ABCDEF abodes 17345 Cooper Black Outline ABCDEF abcdef 12345 Century Oldstyle Roman ABCDEF abcdef 12345 Century Oldstyle Italic ABCDEF abcdef 12345 Century Oldstyle Bold ABCDEF abcdef 12345 Century Schoolbook Roman ABCDEF abcdef 12345 Century Schoolbook Italic ABCDEF abcdef 12345 Century Schoolbook Bold ABCDEF abcdef 12345 Century Schoolbook Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Clarendon Roman ABCDEF abcdef 12345 Clarendon Bold ABCDEF abcdef 12345 Clarendon Black ABCDEF abedef 12345 Cloister Black Regular ABCDEF abcdef 12345 Cloister Black Openface ±°""∅+ ©®©®™™ •●•■■ Commercial PI Regular ABCDEF abodef 12345 Commercial Script Regular ABCDEF abcdef 12345 Dutch 801 Regular ABCDEF abcdef 12345 Dutch 801 Italic

Dutch 801 Bold

ABCDEF abcdef 12345

^{*「}Cataneo Swash」には、一部文字が収容されておりません。これは、「Cataneo」と組み合わせて使用される書体のためです。

Dutch 801 Bold Italic

Dutch 801 Extra Bold

Dutch 801 Extra Bold Italic

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

Exotic 350 Light

Exotic 350 Demi-Bold

Exotic 350 Demi-Bold

Exotic 350 Bold

Goudy Oldstyle Roman

Goudy Oldstyle Italic

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

Goudy Oldstyle Bold
Goudy Oldstyle Bold
Goudy Oldstyle Bold Italic
Goudy Oldstyle Extra Bold
Goudy Oldstyle Extra Bold
Goudy Oldstyle Handtooled
Goudy Oldstyle Handtooled
ABCDEF abcdef 12345
ABCDEF abcdef 12345
ABCDEF abcdef 12345

Holiday PI 電子なくすのではでいる。

ABCDEF abcdef 12345

Poster Bodoni Roman
Poster Bodoni Italic
Prima Sans BT
Prima Sans Bold
Prima Serif BT
Prima Serif Bold
Prima Mono BT

ABCDEF abcdef 12345

Ribbon 131 Regular

Ribbon 131 Regular

Ribbon 131 Bold

ABCDET abcdef 12345

ABCDET abcdef 12345

Roundhand Regular

ABCDET abcdef 12345

Serifa Thin

ABCDEF abcdef 12345

Serifa Thin Italic

ABCDEF abcdef 12345

Serifa Light

Serifa Light Italic

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

Serifa Roman

Serifa Italic

ABCDEF abcdef 12345

Serifa Black ABCDEF abcdef 12345

Prima Mono Bold

Serifa Bold Condensed ABCDEF abcdef 12345
Snowcap Regular ABCDEF abcdef 12345

Staccato 222 ABCDEF abcdel 12345
Staccato 555 ABCDEF abcdel 12345

Swiss 721 Light Italic
Swiss 721 Roman
Swiss 721 Italic
ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Bold ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Bold Italic ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Condensed ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Bold Condensed ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Thin ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Thin Italic ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Light Condensed ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Light Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Bold Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Black Extended

Swiss 721 Bold Outline ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Extended ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Bold Extended ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Black Outline ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Bold Rounded ABCDEF abcdef 12345
Swiss 721 Black Rounded ABCDEF abcdef 12345

Symbol Proportional Regular ABX Δ E Φ $\alpha\beta\chi\delta\varepsilon\phi$ 12345 ABCDEF abcdef 12345

Zapf Humanist 601 Bold Italic
Zapf Humanist 601 Ultra
Zapf Humanist 601 Ultra Italic
Zapf Humanist 601 Ultra Italic
Zapf Humanist 601 Ultra Italic

困ったときには



プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。

Windows でのトラブルの対処法	6-2

Windows でのトラブルの対処法

トラブルを解決する方法について説明しています。

プリンタから意味不明の文字が印刷される

- 原 因 プリンタドライバが正しくインストールされていない。
- 処置 以下の手順で、プリンタドライバを正しくインストールしてください。 [プリンタ]フォルダ(Windows XP の場合は、[プリンタと FAX]フォルダ) に、お使いのプリンタ名のアイコンが表示されているか確認します。
- プリンタ名のアイコンが表示されているとき:プリンタ名のアイコンをダブリクリックして
 - プリンタ名のアイコンをダブルクリックして、[プリンタ] メニューの [通常使うプリンタに設定] を選択します。
 - プリンタ名のアイコンが表示されていないとき:
 プリンタドライバをインストールします。(プリンタドライバをインストールする: P.2-6)

印刷結果の端がかけてしまう

- 原 因 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 超えている。
- 処置 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に入っているか確認してください。
 本プリンタは、上下左右ともに周囲 5mm (封筒は10mm)の範囲には、印刷できません。
- 参 メモ 封筒に印刷する場合、郵便番号などが周囲 10mm の範囲にあることがあります。そのときは、ブリンタドライバの [とじ代]を設定して、印刷範囲全体を、郵便番号などを印刷したい方向にずらして印刷してください (ただし、周囲 10mm の範囲の印刷品位は保証されません)。

オーバレイ印刷時に、出力結果が「Canon LIPS3 プリンタドライバ」と異なる

- 原 因 「Canon LIPS3 プリンタドライバ」で作成したフォームファイルを本プリンタドライバで印刷すると、印刷結果が異なることがあります。
- 処 置 プリンタドライバの[オーバレイ]ページで、[オーバレイの種類]から[互換 オーバレイ]を選択してください。

オーバレイ印刷時に、以前作成したフォームファイルが利用できない。

- 原因 1 オーバレイ印字の設定が正しくされていない。
- 処 置 オーバレイシートの [オーバレイ印字] が選択されていることを確認してください。
- 原因 2 LIPS III、LIPS IV プリンタドライバ以外で作成したフォームファイルを使用している。
- 処置「BJC-880J用プリンタドライバ」、「BJC-680J用プリンタドライバ」、「LBP-A405Jr. 用拡張フォトグラフィックドライバ」で作成したフォームファイルは、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライバで作成したフォームファイルを使用してください。

オーバレイ印刷時にフォームファイルがずれて印刷される

- 原 因 LBP-2030 用に作成したフォームファイルを使用して印刷している。
- 処 置 LBP-2030 用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプリケーションソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ 用のプリンタドライバで、フォームファイルを作成してください。

カラーイメージデータの印刷に時間がかかる

- 原因 1 プリンタドライバの「ホスト展開」が設定されている。
- 処置 [ホスト展開]が設定されていると、コンピュータが解放されるまでの時間が長くなります。早く解放したいときは、次の手順で設定を解除してください。 プリンタドライバの[印刷品質]ページで、[印刷目的]の[グラフィックス]を選択します。[印字詳細]をクリックして、[印字詳細]ダイアログボックスの[ホスト展開]を[しない]に設定します。
- 原因 2 印刷データが複雑で処理に時間がかかる。
- 処置 イメージモードで印刷してください。プリンタドライバの[印刷品質]ページで、 [印刷目的]の[グラフィックス]を選択します。[印字詳細]をクリックして、 [印字詳細]ダイアログボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード] を選択します。さらに、「モード詳細]で「高速]を選択します。

スーパーファインモード/ファインモードで正常に印刷ができない

- 原因 1 アプリケーションソフトウェアによっては、ファインモード、スーパーファイン モードで正常に印刷できないことがあります。
- 処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモードで印刷してください。

- 原因 2 ファインモード / スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプリンタドライバの設定によっては、正常に印刷できないことがあります。
- 処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモードで印刷してください。

付録



知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。


Canon Port Setting Tool でポートの設定をする7-2
索引7-3
ソフトウェアのバージョンアップについて7-9
情報の入手方法7-5
ソフトウェアの入手方法 7-1(

Canon Port Setting Tool でポートの設 定をする

Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインストールされているデバイスと、デバ イスのネットワークアドレスの対応付けを行うことができます。プリンタドライバのデバイ ス情報取得が正しく動作してないときや、NetSpot Job Monitor のデバイスボードやス テータスモニタが正しく動作していないときなどにお使いください。

NetSpot Job Monitorをインストールしている場合は、NetSpot Job Monitorの、デバ イス情報取得の更新間隔や機種チェック機能の設定なども行うことができます。

Canon Port Setting Tool を起動するには、「お使いのドライブ名: Program Files ¥Canon¥Portset]フォルダにある[Portset.exe]をダブルクリックします。

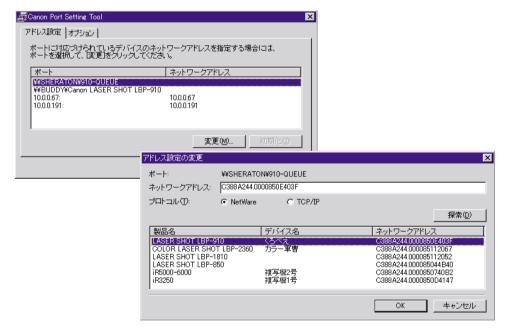

● 重要

本ソフトウェアは、Macintosh 環境では使用できません。

- 🥝 メモー 本ソフトウェアは、インストーラ使用時にプリンタドライバと同時にインストールされま
 - Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファ イルは、Canon Port Setting Toolを起動して ヘルプ をクリックすると表示されます。

英数字

2 ページ / 枚 (片面) 2-47 2 ページ / 枚 (両面) 2-47

Canon Port Setting Tool, 7-2

Canon Port Setting Tool でポートの設定をする、7-2

CC-100, 1-8, 5-26, 5-27

CC-100 のインストール, 5-27

Device Status Extension, 1-9

CC-100 をインストールする、5-26

CC-100 をインストールする

CC-100のインストール, 5-27

カラーキャリブレーションの操作, 5-30

既存のキャリブレーションファイルを適

用する, 5-35

キャリブレーションデータを削除する、

5-38

新規にカラーキャリブレーションを行う、

5-31

パターンチャートについて, 5-29

必要なシステム環境, 5-26

FontComposer, 5-48

FontComposer、かな書体をインストールする , 5-48

FontGallery, 1-9, 5-40, 5-52, 5-41, 5-54, 5-45

FontGallery 製品使用許諾契約書, 5-41

FontGallery 製品使用許諾契約書

BITSTREAM使用許諾契約, 5-42

ソフトウエア製品使用許諾契約書, 5-41

米国政府の限定権利, 5-44

保証の拒否および限定保証, 5-43

FontGallery 同梱書体見本, 5-54

FontGallery 同梱書体見本

欧文書体, 5-57

かな書体, 5-55

和文書体, 5-54

和文書体とかな書体の組み合わせ、5-56

FontGalleryのインストール, 5-45

FontGallery をインストールする、5-40

FontGallery をインストールする

FontGallery 製品使用許諾契約書, 5-41

FontGallery 同梱書体見本, 5-54

Macintosh 上にインストールする,

5-52

Windows 上にインストールする, 5-44

必要なシステム環境, 5-40

LIPS IV プリンタドライバ, 1-4

NetSpot Accountant, 1-8

NetSpot Console, 1-7, 5-20

NetSpot Console のアクセス方法, 5-24

NetSpot Console を使用する、5-20

NetSpot Consoleを使用する

NetSpot Console のアクセス方法,

5-24

NetSpot Consoleのインストール、

5-22

管理できるデバイスの種類、5-22

使用方法. 5-24

その他の補足情報, 5-25

必要なシステム環境, 5-20

NetSpot Device Installer, 1-6, 5-13

NetSpot Device Installer のインストール,

5-14

NetSpot Device Installer のインストール

Mac OS X 上にインストールする, 5-16

Windows 上にインストールする, 5-14

NetSpot Device Installer を使用する, 5-13 NetSpot Device Installer を使用する

NetSpot Device Installerのインストール、5-14

使用方法, 5-17

設定できるデバイスの種類, 5-14

必要なシステム環境, 5-13

NetSpot Job Monitor, 1-5, 5-3, 5-5, 5-10 NetSpot Job Monitor 一般ユーザモード, 5-8 NetSpot Job Monitor 管理者モード, 5-8 NetSpot Job Monitorをインストールする,

NetSpot Job Monitor をインストールする

NetSpot Job Monitorのアンインストー

ル, 5-10

5-3

NetSpot Job Monitorのインストール, 5-5

印刷状況を確認できるプリンタの種類, 5-4

その他の補足説明, 5-10

デバイスボードとステータスモニタの使

用方法, 5-11

必要なシステム環境, 5-3

NetSpot Suite, 1-5

NetSpot Suite

NetSpot Accountant, 1-8

NetSpot Console, 1-7

NetSpot Device Installer, 1-6

NetSpot Job Monitor, 1-5

NetWare 環境, 5-4

Nページ印刷. 2-49

OHP フィルム、2-47

RGB, 5-27

True Type 置換, 2-47

True Type 置換なし, 2-47

TWAIN 互換モード対応の WIA ドライバ. 5-27

TWAIN 対応ドライバ, 5-27

USB, 2-14

USB 環境をお使いの場合、2-5、2-14

USB 環境をお使いの場合

既に USB 接続以外の LIPS プリンタドライバをインストールしている場合, 2-17 既に USB 接続の古いバージョンのプリンタドライバをインストールしている場合,

2-18

初めてプリンタドライバをインストール する場合, 2-17

USB 関連ドライバ, 2-3

Windows 2000, 2-3

Windows 95/98/Me, 2-3

Windows 98/Me, 2-3

Windows NT 4.0/2000/XP, 2-29

Windows XP, 2-3



明るさ強調, 2-47

アプリケーションソフトウェア, 2-36, 4-3,

4-4

アプリケーションソフトウェアから印刷する,

4-3

アプリケーションソフトウェアから印刷する

アプリケーションソフトウェアが DOS/V パソコン (ESC/P) 用のプリンタにしか 対応していない場合. 4-4

アプリケーションソフトウェアが日本電気(株)製プリンタにしか対応していない 場合. 4-4

他のレーザショットの機種名しか表示されない場合、4-3

本プリンタの機種名が表示される場合,

アプリケーションソフトウェアからの設定方法 と印刷実行、2-36

いろいろな印刷機能を使用する、2-43

いろいろな印刷機能を使用する

プリンタドライバの各ページの機能概要,

2-43

プリンタドライバの主な機能, 2-46 印刷先を設定する, 3-15 印刷先を設定する

> Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合 , 3-15

Mac OS X 用プリンタドライバの場合, 3-16

印刷状況を確認できるプリンタの種類, 5-4 印刷状況を確認できるプリンタの種類

お使いのコンピュータからTCP/IPプロトコルまたはNetWare環境で接続されている. 5-4

共有設定されているプリンタ, 5-4

ローカル接続されているプリンタ, 5-4

印刷するときに必要な作業, 2-2, 3-2, 4-2

印刷するときに必要な作業

プリンタを設置したあとに行う作業, 2-2, 3-2, 4-2

印刷のたびに行う作業, 2-2, 3-2, 4-2

印刷する前に必要な作業, 1-2

印刷する前に必要な作業

DOS をお使いの場合, 1-3

Macintosh をお使いの場合、1-2

Windows をお使いの場合、1-2

印刷前のプリンタ情報設定, 2-35

印刷のたびに行う作業, 2-2, 3-2

印刷のたびに行う作業

印刷先を設定する, 3-2

印刷する, 2-2, 3-2, 4-2

印刷設定を行う, 2-2, 4-2

ページフォーマットを設定する, 4-2

印刷品質, 2-45

インストールできるプリンタの種類, 2-4 インストールできるプリンタの種類

USB 環境をお使いの場合、2-5

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合、2-5

プリントサーバ環境をお使いの場合、2-5

ローカル接続、ネットワーク環境の場合 (USB接続を除く), 2-5

欧文書体, 5-57

オーバレイ印刷, 2-48

お気に入り印刷, 2-47

お気に入り印刷

2ページ/枚(片面)2-47

2ページ/枚(両面)2-47

OHP フィルム, 2-47

TrueType 置換, 2-47

TrueType 置換なし, 2-47

明るさ強調. 2-47

高階調, 2-47

色調優先, 2-47

計外秘. 2-47

写真画質, 2-47

出力サイズ A4 固定, 2-47

はがきカラー, 2-47

はがきモノクロ、2-47

ビットマップ展開, 2-47

標準設定, 2-47

モノクロ文書. 2-47

オンラインマニュアル, 5-24

オンラインマニュアルを表示する, 3-22

オンラインマニュアルを表示する

Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合

, 3-22

Mac OS X 用プリンタドライバの場合, 3-23

か

管理できるデバイス, 5-22 拡大縮小印刷, 2-48

かな書体, 5-55

カラーキャリブレーションソフトウェア, 5-30

カラーキャリブレーションの操作, 5-30

管理できるデバイス, 5-22

既存のキャリブレーションファイルを適用する, 5-35 キャリブレーション, 5-30 キャリブレーションデータを削除する, 5-38 給紙, 2-44 共有設定, 5-4 高階調, 2-47

さ

仕上げ. 2-44

社外秘, 2-47 写真画質. 2-47 出力サイズ A4 固定, 2-47 ジョブ結合, 2-50 色調優先, 2-47 新規にカラーキャリブレーションを行う、5-31 スキャナドライバ. 5-27 スタンプ印刷. 2-49 ステイプル印刷. 2-51 ステータスモニタ、5-12 スプーラ内ジョブ, 5-12 製本印刷. 2-50 セキュアプリント, 2-53 設定できるデバイス, 5-14 ソフトウェアの紹介. 1-4 ソフトウェアの紹介 CC-100.1-8 Device Status Extension, 1-9 FontGallery, 1-9 LIPS IV プリンタドライバ、1-4 NetSpot Suite, 1-5 リモート UI, 1-9

†-

デバイスの設定, 2-45 デバイスボード, 5-11 デバイスボードとステータスモニタの使用方法, 5-11 デバイスボードとステータスモニタの使用方法 デバイスの状態を一覧表示する(デバイス ボード) 5-11 デバイスの詳細な状況を表示する(ステー タスモニタ) 5-12

とじ代, 2-48 トラブルの対処法, 6-2

はがきカラー、2-47

な

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合, 2-6, 2-5

は

はがきモノクロ、2-47 パターンチャートについて, 5-29 パターンチャートについて パターンチャート A, 5-29 パターンチャートB, 5-29 必要なシステム環境, 3-3, 5-3, 5-26 必要なシステム環境 Macintosh 版を使用する場合, 5-40 Mac OS 8/9 用プリンタドライバ. 3-3 Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合 , 3-4 Mac OS X 用プリンタドライバ, 3-3 NetSpot Device Installer Windows 版 を使用する場合, 5-13 NetSpot Device Installer Mac OS X 版を使用する場合, 5-13 NetSpot Job Monitor, 5-3, 5-5 Windows 版を使用する場合, 5-40

> USB 関連ドライバ, 2-3 クライアント, 5-21

コンピュータ, 5-26 印刷品質, 2-45 サーバ. 5-20 給紙. 2-44 仕上げ、2-44 スキャナ. 5-27 デバイスの設定, 2-45 プリンタ, 5-26 ビットマップ展開. 2-47 ページ設定、2-43 標準設定. 2-47 プリンタドライバをアンインストールする. フラットベッド型スキャナ, 5-27 2-33.3-9 プリントサーバでの設定(Windows NT 4.0/ プリンタドライバをアンインストールする 2000/XP), 2-29 Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合 プリンタ状態. 5-12 . 3-9 プリンタドライバ. 2-3. 2-6. 2-33 Mac OS X 用プリンタドライバの場合. プリンタドライバから印刷する. 3-18 3-11 プリンタドライバから印刷する プリンタドライバをインストールする. 1-2. Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合 2-6, 3-2, 2-2, 2-17, 3-4 プリンタドライバをインストールする Mac OS X 用プリンタドライバの場合. Mac OS 8/9 用プリンタドライバの場合 3-19 . 3-4 プリンタドライバ設定の種類と方法、2-34 Mac OS X 用プリンタドライバの場合. プリンタドライバ設定の種類と方法 3-6 Windows 95/98/Me の場合, 2-34 USB 環境をお使いの場合、2-14 Windows NT 4.0/2000/XP の場合. ネットワークトのプリンタを自動探索す 2-34 る場合, 2-6 プリンタドライバの主な機能, 2-46 ローカル接続、ネットワーク環境の場合 プリンタドライバの主な機能 (USB接続を除く), 2-19 Nページ印刷. 2-49 プリンタドライバを使って印刷する, 2-34 オーバレイ印刷, 2-48 プリンタドライバを使って印刷する お気に入り印刷, 2-47 アプリケーションソフトウェアからの設 拡大縮小印刷. 2-48 定方法と印刷実行、2-36 ジョブ結合, 2-50 印刷前のプリンタ情報設定、2-35 スタンプ印刷. 2-49 プリンタドライバ設定の種類と方法. ステイプル印刷. 2-51 製本印刷, 2-50 プリンタフォルダからの設定方法, 2-39 セキュアプリント、2-53 プリンタフォルダからの設定方法, 2-39 とじ代. 2-48 プリンタフォルダからの設定方法 保存, 2-52 Windows 95/98/Me の場合, 2-40 ユーザセパレート印刷, 2-52 Windows NT 4.0 の場合, 2-40 両面印刷. 2-51 Windows 2000/XP の場合, 2-40 プリンタドライバの各ページの機能概要、2-43 プリンタを設置したあとに行う作業、2-2、3-2、 プリンタドライバの各ページの機能概要 4-2

プリンタを設置したあとに行う作業 使用するプリンタの機種名を選択する, 4-2 プリンタドライバをインストールする,

プリントサーバ環境, 2-28

2-2. 3-2

プリントサーバ環境をお使いの場合, 2-5, 2-28 プリントサーバ環境をお使いの場合

クライアントでの設定, 2-31 プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP) 2-29

プリンタ内ジョブ, 5-12 ページ設定, 2-43 ヘルプ, 2-42, 5-24 ヘルプの使い方, 2-42 便利な印刷, 2-39 保存, 2-52 保存ジョブ, 5-12 ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB接続を除く)

インストール方法の種類, 2-23 ポートの設定, 2-25

わ

和文書体, 5-54 和文書体とかな書体の組み合わせ, 5-56

ま

モノクロ文書、2-47

ポートの設定, 7-2

せ

ユーザセパレート印刷, 2-52 読み取り解像度, 5-27 読み取り階調, 5-27

5

リモート UI, 1-9 両面印刷, 2-51 ローカル接続, 5-4 ローカル接続、ネットワーク環境の場合(USB 接続を除く) 2-19

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報及びソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネット、FAX情報サービス、パソコン通信を利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

キヤノンホームページ (http://canon.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

キヤノン FAX 情報サービス

札幌(011)728-0485

仙台(022)211-5730

名古屋(052)936-0758

広島(082)240-6729

福岡(092)411-9510

秋田(018)826-0441

東京(03)3455-5962

大阪(06)4795-9011

高松(087)826-1621

音声メッセージに従って操作をしてください。

ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン切り換えを行ってください。

情報 BOX 番号は「各種ドライバ入手方法 ご案内:10001」「ドライバ郵送サービスー覧:11001」となります。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードおよび郵送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。 通信料金はお客様のご負担になります。

インターネット:キヤノンホームページ(http://canon.jp/) キヤノンホームページよりダウンロードできます。 キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードサービスをクリックしてください。

CD-ROM・FD の郵送サービス

郵送サービス手数料を郵便振替にてお払い込みいただき、プリンタドライバなどのソフトウェアの CD-ROM もしくは FD を郵送にてお届けいたします。お申し込み方法、ソフトウェアの種類、内容、金額は FAX 情報サービス、キヤノンホームページ (FAQ) などでご確認いただき、下記振込先へお払い込みください。

口座番号:00160-1-51418

口座名称: セザックス株式会社キヤノンプリンタドライバ係

- ●「通信欄」には必ず「メディア名称・品番」をご記入ください。
- √払込人住所氏名欄」の記載住所へ発送いたします。なお、当サービスの対象エリアは 日本国内とさせていただきます。
- お客様のお電話番号は必ずご記入ください。
- お払い込みには郵便局備え付けの払込書をご利用ください。払込料金はお客様負担となります。
- ソフトウェアの種類により、CD-ROM/FD が異なります。

消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

Canon

キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター (全国共通番号) **570-01-9000**

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 お電話が繋がりましたら、音声ガイダンスに沿って購入前 1 、購入後 0 の番号をダイヤルボタンで押してください。続きまして、本製品の該当番号 42 をお話しいただくか、ダイヤルボタンを押して (プッシュ回線対象)ください。お電話は自動音声応答で受け、音声認識を用いて商品別のオペレーター にお繋ぎします。認識するための商品名は「レーザショット」もしくは「エルビーピー」とお話しください。 注)周りの音や騒音により認識されない場合は案内窓口に繋がります。

(なお、商品によっては、機種名をお聞きしますので、機種名をお話しください。)

[受付時間] 平日 9:00~20:00 土・日・祝祭日 10:00~17:00(1/1~1/3を除く) NTT DoCoMo/J-Phone/TU-KA以外の携帯・自動車電話をご使用の方は、043-211-9627をご利用ください。 音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つくば・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山・北九州・福岡・久留米・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区三田3-11-28 LASER SHOTホームページ: canon.jp/lbp